SAMSUNG

SM-R750

Посібник користувача

Ukrainian. 01/2015. Rev.1.2

www.samsung.com

Зміст

Прочитайте перед початком використання

Початок роботи

7 Про пристрій Gear S
7 Комплектація
8 Зовнішній вигляд пристрою
10 Використання SIM-карти
15 Носіння пристрою Gear
16 Замінення браслета
18 Увімкнення/вимкнення пристрою Gear
18 Підключення пристрою Gear до мобільного пристрою
21 Попередження щодо використання Bluetooth
22 Увімкнення та вимкнення екрана
22 Регулювання яскравості дисплея
23 Регулювання гучності
23 Перехід у режим без звуку

Основні прийоми роботи

24 Використання сенсорного екрана
27 Основні елементи керування
29 Зовнішній вигляд головного екрана
33 Налаштування блокування приватних даних
34 Використання сповіщень
35 Введення тексту
37 Рухи
38 Функція енергозбереження
39 Передавання файлів між пристроєм Gear і комп'ютером
40 Оновлення Gear

Мережа та передача даних

42 Мобільні дані
42 Wi-Fi
43 Віддалене підключення
43 Телефон
48 Контакти
49 Повідомлення
51 Email

Корисні програми

52 S Health
62 S Voice
64 Розклад
64 Путівник
65 Running
66 Музичний плеєр
68 Виклад новин
68 Погода
68 Будильник
69 Галерея
70 Пошук мого пристрою

Налаштування

71 Вступ
71 Персоналізація налаштувань
71 Стиль
72 Виклик
73 Звук
73 Дисплей
74 Підключення
76 Сповіщення
76 Повідомлення
76 Не турбувати
76 Подв.натиск.
77 Блок.приват.дан.
77 Рухи
77 Мова і введення
79 Реж.енергозбереж.
79 Скинути Gear
80 Відомості щодо Gear

Програма Samsung Gear

81 Samsung Gear
82 Стилі екрана оформлення
82 Музика
83 Зображення
83 Сповіщення
84 Samsung Gear Apps
84 Пошук мого Gear
85 Налаштування
89 Посібник користувача

Усунення неполадок

Прочитайте перед початком використання

Для безпечного та належного використання Gear перш за все уважно ознайомтеся із цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування Gear.
- Деякий вміст може відрізнятися від вашого пристрою залежно від регіону, оператора зв'язку або версії програмного забезпечення, а також може змінюватися без завчасного попередження.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою Gear або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із Gear, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата залежно від плану передачі даних. Для передачі великих обсягів даних рекомендується використовувати функцію Wi-Fi.
- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм Gear, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм Gear, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до постачальників цих програм.
- Змінення операційної системи Gear або встановлення програмного забезпечення, завантаженого із неофіційних джерел, може призвести до несправності Gear, а також пошкодження даних або їхньої втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

- Наявний обсяг внутрішньої пам'яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам'яті. Доступний обсяг пам'яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага!: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткова інформація

Захист від потрапляння пилу та води

Пристрій може бути пошкоджено у разі потрапляння в нього води або пилу. Ретельно дотримуйтеся цих вказівок для уникнення пошкодження пристрою та забезпечення його стійкості до впливу води та пилу.

- Не занурюйте пристрій у воду на глибину понад 1 м і не тримайте його у воді довше 30 хвилин.
- Не використовуйте пристрій **під водою за умов сильної течії**, наприклад під струменем води з крану, хвилями океану або водоспадом.
- Якщо пристрій намокнув або у вас мокрі руки, ретельно витріть пристрій або руки перед використанням пристрою.
- **Гумовий ущільнювач на кришці SIM-карти** є важливим компонентом пристрою. Будьте обережні, коли відкриваєте та закриваєте кришку SIM-карти, щоб уникнути пошкодження гумового ущільнювача. Також переконайтеся у відсутності бруду на гумовому ущільнювачі, наприклад піску або пилу, щоб уникнути пошкодження пристрою.
- **Після занурення пристрою у прісну воду ретельно витріть його чистою м'якою тканиною. Якщо пристрій піддається впливу будь-якої рідини, крім прісної води, негайно прополощіть його у прісній воді та ретельно витріть чистою м'якою тканиною. Якщо пристрій не прополоскати в прісній воді та не протерти насухо, він може працювати неналежним чином або його корпус може зазнати незначних пошкоджень.**
- **Падіння або удар пристрою може призвести до неналежної роботи** функцій стійкості пристрою до впливу пилу та води.

- **У разі занурення пристрою у воду або потрапляння води на мікрофон чи динамік** звук під час виклику може бути нечітким. Переконайтеся, що мікрофон чи динамік чистий і сухий, витерши його сухою тканиною.
- Сенсорний екран та інші функції можуть не працювати належним чином, **якщо пристрій використовується у воді чи іншій рідині**.
- **Випробування пристрою відбувалося в контрольованому середовищі. Він був сертифікований як пристрій, стійкий до впливу води та пилу у визначених умовах (пристрій відповідає вимогам класифікації IP67, як зазначено у міжнародному стандарті IEC 60529 «Ступінь захисту, що забезпечується оболонками [код IP]»; умови випробування: 15–35 °C, 86–106 кПа, 1 м, протягом 30 хвилин). Проте, незважаючи на вищезазначене, пристрій не є стійким до впливу води у будь-якій ситуації.**

Захист від перегрівання

Щоб запобігти виходу пристрою з ладу, дискомфорту або пошкодженню шкіри, а також завчасному розрядженню акумулятора в разі нагрівання до визначеної температури пристрій видає перше попередження. Якщо температура пристрою збільшується й надалі, з'явиться друге попередження, після якого всі функції викликів і пристрою (за винятком вихідних екстрених викликів) буде вимкнено, доки пристрій не охолоне до визначеної температури.

Якщо у момент появи другого попередження здійснюється екстрений виклик, такий виклик не буде перервано. Якщо температура не припиняє збільшуватися, з'явиться третє попередження і пристрій буде повністю вимкнено. Якщо у цей момент здійснюється екстрений виклик, пристрій не буде вимкнено до його завершення. Втім, жодні нові виклики, зокрема екстрені, неможливо буде здійснити, доки пристрій не охолоне до визначеної температури.

Якщо під час використання пристрою ви відчуваєте дискомфорт, припиніть користуватися ним та зніміть із зап'ястка.

Початок роботи

Про пристрій Gear S

Після підключення пристрою Gear S (або Gear) до мобільного пристрою ви зможете перевіряти отримані сповіщення, приймати або здійснювати дзвінки, переглядати повідомлення тощо.

Підключивши Gear до мобільного пристрою по Bluetooth вперше, ви можете використовувати такі функції Gear, навіть якщо його не підключено до мобільного пристрою:

- Отримувати сповіщення мобільного пристрою.
- Використовувати функції здійснення викликів і обміну повідомленнями.

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій Gear
- Док-станція для зарядження
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою Gear, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою Gear і можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із пристроєм Gear.
- Деякі аксесуари, наприклад док-станції, можуть мати відмінний клас захисту від потрапляння води та пилу.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Зовнішній вигляд пристрою

Пристрій Gear

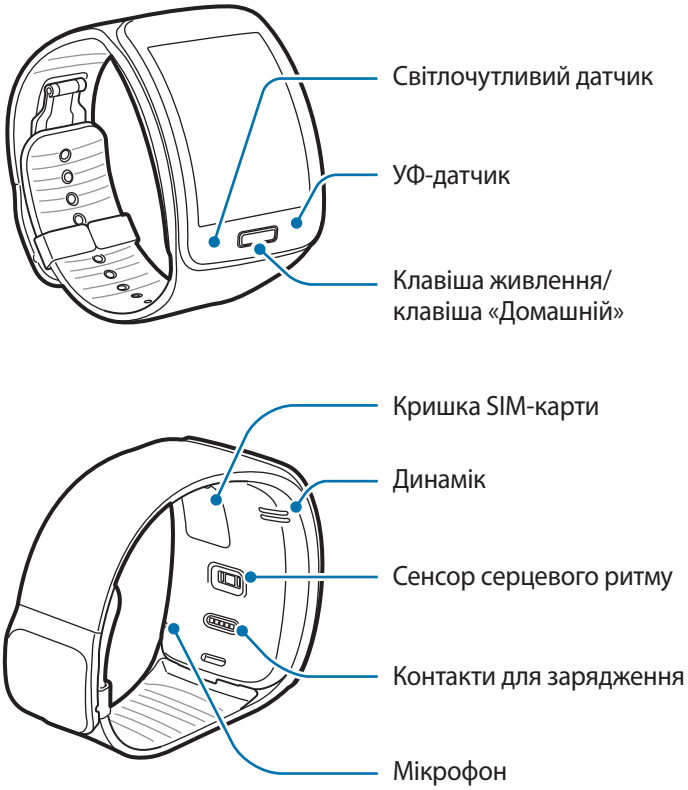

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження пристрою Gear. Захищайте пристрій Gear від потрапляння вологи.
- Переконайтеся, що браслет чистий. Потрапляння на нього бруду, наприклад пилу або фарби, може призвести до появи на браслеті плям, яких неможливо повністю позбутися.

- В деяких регіонах УФ-датчик може не спрацьовувати.
- Якщо динамік вологий, відтворювання звуку може бути спотвореним. Переконайтеся, що динамік сухий.
- Перевірте, чи під час розмови ви не затуляєте рукавом мікрофон, розташований внизу пристрою Gear справа.
- Кольори на вигнутому екрані можуть відрізнятися в залежності від точки зору.

Док-станція для зарядження з акумулятором

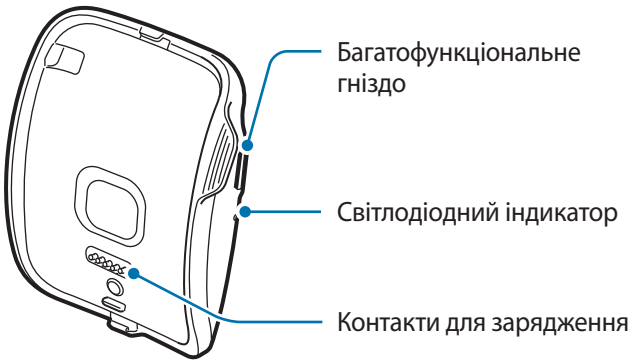

- Док-станція для зарядження також може використовуватися як додатковий акумулятор. Заряджайте Gear, під'єднавши його до док-станції для зарядження.
- Зарядження Gear за допомогою док-станції для зарядження без використання зарядного пристрою заряджає менше половини ємності акумулятора. Для повного зарядження Gear скористайтеся зарядним пристроєм.
- Док-станцію для зарядження можна заряджати окремо, під'єднавши її до зарядного пристрою. Якщо док-станцію з'єднано з Gear, то заряджатися будуть обидва пристрої.

Клавіша

Клавіша		Функція
	Клавіша живлення/ клавіша «Домашній»	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути Gear. • Натисніть, щоб перейти на екран годинника. • Натисніть, щоб увімкнути екран. • Натисніть і утримуйте довше 7 сек., щоб перезапустити пристрій Gear.

Використання SIM-карти

Встановлення SIM-карти

Вставте SIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку.

- Пристрій підтримує лише nanoSIM-карти.
- Доступні функції можуть відрізнятися залежно від того, чи встановлено SIM-карту.

1 Зніміть кришку SIM-карти.

Щоб уникнути пошкодження нігтя, використовуйте пристрій для витягування SIM-карти під час відкривання кришки SIM-карти.

Не загубіть кришку SIM-карти та пристрій для витягування SIM-карти.

2 Вставте SIM-карту з внутрішньої сторони кришки SIM-карти таким чином, щоб золотисті контакти було повернуто назовні.

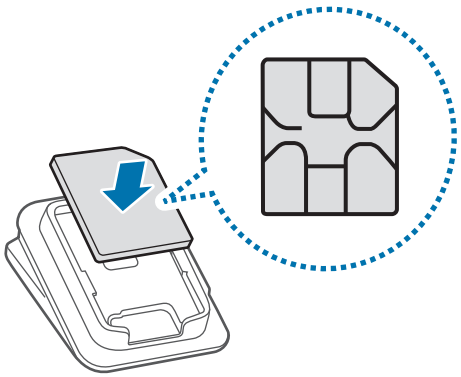

3 Розташуйте кришку SIM-карти на Gear та натисніть на неї, щоб вона закрилася.

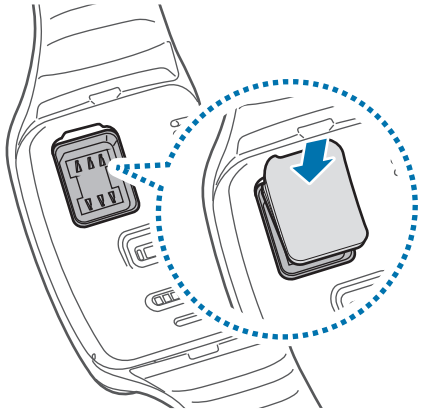

Переконайтеся, що кришка SIM-карти щільно закрита, щоб запобігти потраплянню води та пилу в пристрій. Відкриті або неналежним чином закриті кришки можуть спричинити потрапляння води чи пилу та призвести до пошкодження пристрою.

Після встановлення SIM-карти перезавантажте Gear.

Виймання SIM-карти

1 Відкрийте кришку SIM-карти.

2 Витягніть SIM-карту.

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою. Також для зарядження Gear можна скористатися комп'ютером. Для цього підключіть до нього пристрій за допомогою кабелю USB.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою Gear.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, знадобиться певний час для ввімкнення Gear після підключення зарядного пристрою. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути Gear.
- Док-станція для зарядження, що входить до комплекту поставки пристрою Gear, призначена для зарядження акумулятора Gear. Не губіть її.
- Перш ніж заряджати акумулятор, переконайтеся в тому, що на контактах для заряджання Gear та док-станції для заряджання немає чужорідних речовин, таких як піт, рідина або пил. Очистіть контакти для зарядження за допомогою сухої м'якої тканини.

1 Перевірте розташування контактів для зарядження на пристрої Gear і док-станції для зарядження.

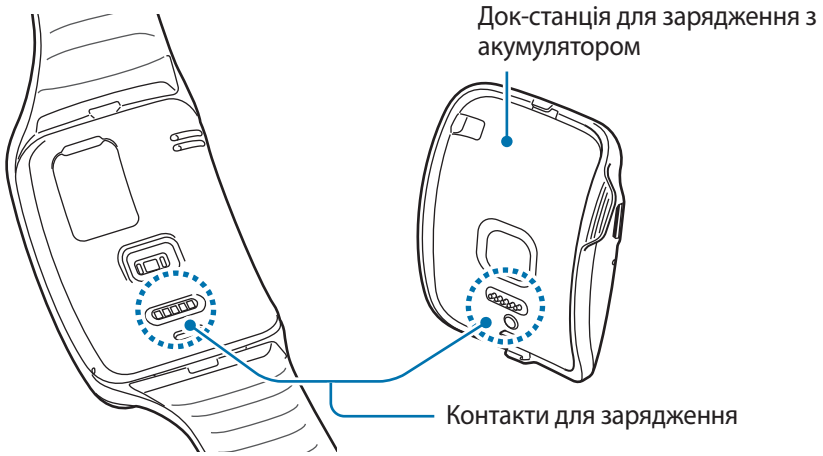

2 Під'єднайте пристрій Gear до док-станції для заряджання контактами для заряджання один до одного.

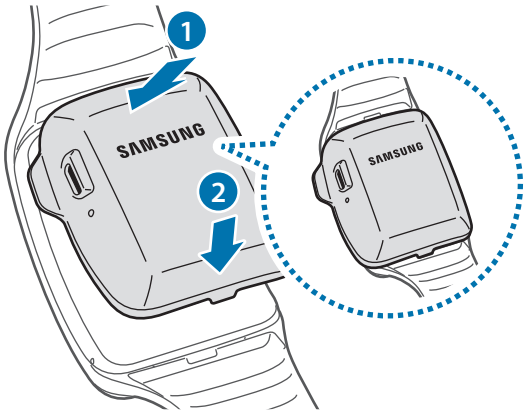

3 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда док-станції для заряджання.

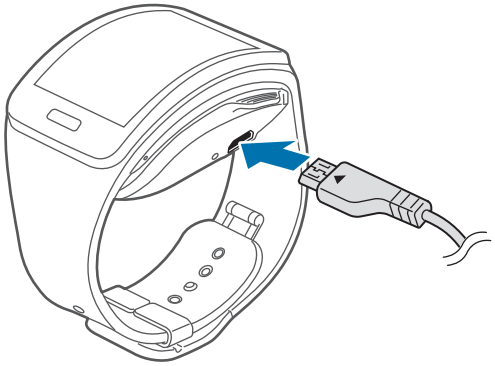

4 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою Gear. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою Gear сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від Gear.
- Під час заряджання Gear може нагріватися. Це нормально й не впливає на роботу чи термін служби Gear. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій Gear не заряджається належним чином, зверніться до сервісного центру Samsung.

Після повного заряджання акумулятора від'єднайте пристрій Gear від док-станції для заряджання. Потім від'єднайте док-станцію для заряджання від кабелю USB та вийміть блок живлення USB з електричної розетки.

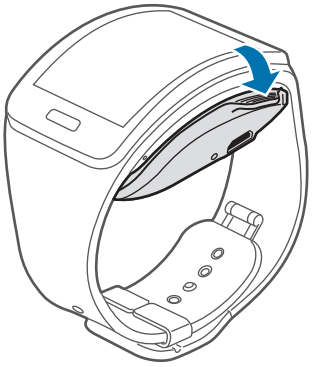

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки та бути легко доступним.

Перевірка рівня заряджання акумулятора док-станції для заряджання

Після підключення Gear і док-станції світлодіодний індикатор загориться одним з кольорів, зазначених нижче, сповіщаючи про рівень заряду акумулятора.

Рівень заряду акумулятора	Колір індикатора
100–80 %	Синій
80–20 %	Зелений
20–5 %	Червоний
5–0 %	Червоний (блимає)

- Якщо сталася помилка док-станції, то світлодіодний індикатор блимає жовтим. Зв'яжіться з сервісним центром Samsung для отримання підтримки.
- Для перевірки рівня заряджання акумулятора подивіться на екран Gear.

Відомості про використання акумуляторів

- Час роботи від акумулятора залежить від способів використання пристрою та стану акумулятора.
- Акумулятор із часом зношується. Час роботи від акумулятора може зменшитися в разі одночасного використання декількох програм або функцій. Крім того, він може зменшуватися, навіть якщо пристрій не використовується.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Зменшення споживання заряду акумулятора

На Gear є різноманітні опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора.

- Якщо Gear не використовується, натисніть клавішу «Домашній», щоб перевести його в режим сну.
- Увімкніть режим енергозбереження.
- Вимкніть функцію Wi-Fi, якщо вона не використовується.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість екрана.
- Вимкніть функцію постійного увімкнення годинника.
- Вимкніть функцію голосової команди пробудження в **S Voice**.
- Персоналізуйте налаштування сповіщень в **Samsung Gear** на мобільному пристрої.

Носіння пристрою Gear

1 Розстебніть пряжку.

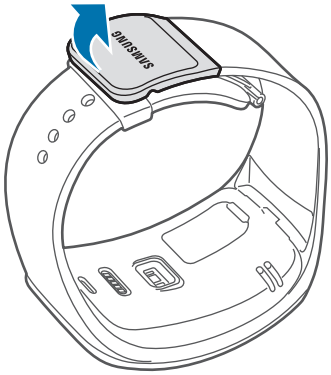

- Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, розстібаючи застібку.
- Не затягуйте надмірно браслет. Це може призвести до пошкодження пристрою Gear.

2 Відкрийте застібку й оберніть браслет навколо зап'ястка. Затягніть браслет та закріпіть його за допомогою фіксатора, а потім натисніть на пряжку, щоб закрити його.

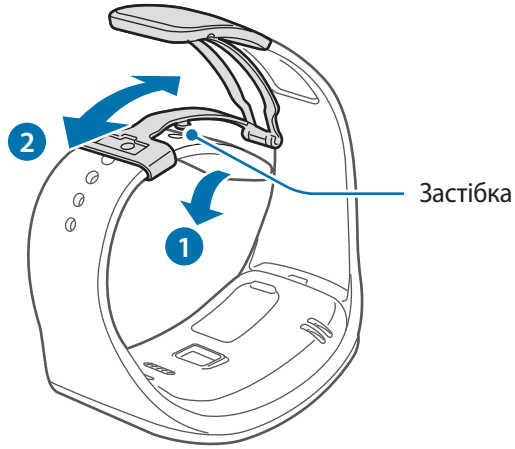

Для точнішого вимірювання серцевого ритму за допомогою пристрою Gear його потрібно надійно закріпляти безпосередньо над зап'ястям. Додаткові відомості див. у розділі Носіння пристрою Gear.

Замінення браслета

Від'єднання браслета від пристрою Gear для встановлення замість нього нового браслета.

1 Тримайте пристрій Gear та потягніть за браслет вгору, щоб зняти пристрій Gear з браслета.

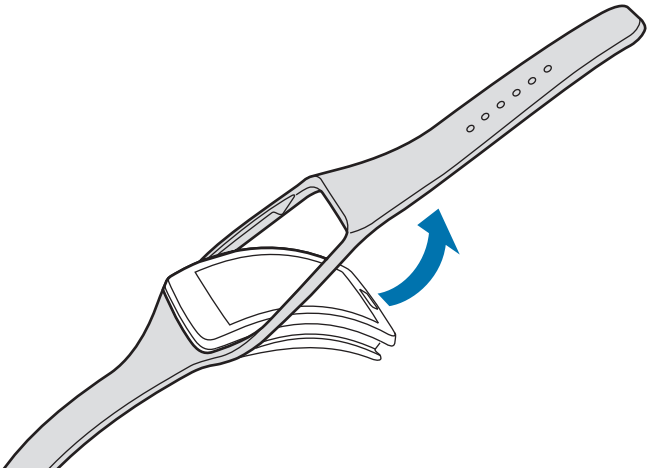

2 Вставте один край пристрою Gear в отвір нового браслета. Потім вставте інший край Gear, одночасно потягнувши браслет вгору.

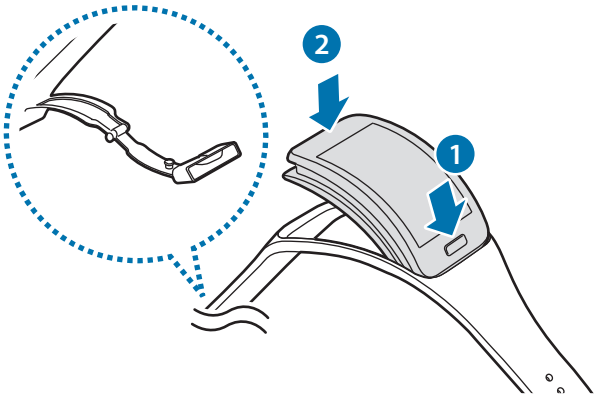

3 Переконайтеся, що пристрій Gear надійно закріплено в отворі та належним чином вирівняно із браслетом.

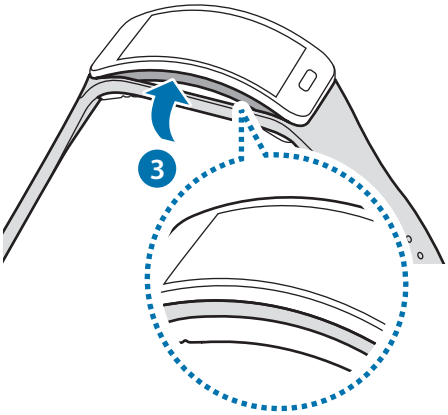

Увімкнення/вимкнення пристрою Gear

Під час першого ввімкнення пристрою Gear дотримуйтеся вказівок на екрані. У них наведено інформацію стосовно підключення пристрою Gear до мобільного пристрою та його налаштування.

Натисніть і утримуйте клавішу «Домашній» протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій Gear. Буде відображено спливаюче вікно з подальшими вказівками та запропоновано завантажити та встановити програму Samsung Gear. Gear можна буде використовувати лише після встановлення програми Samsung Gear на мобільному пристрої. Додаткову інформацію див. у розділі Підключення пристрою Gear до мобільного пристрою.

Щоб вимкнути пристрій Gear, натисніть і утримуйте клавішу «Домашній» і торкніться **Вимкнути пристрій**.

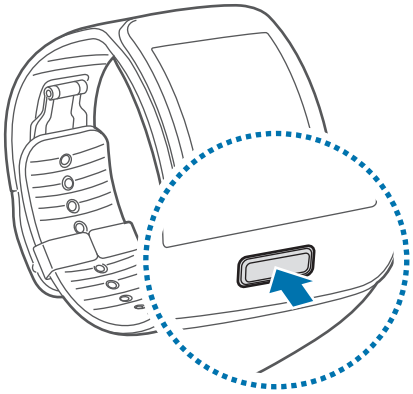

Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання бездротових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Підключення пристрою Gear до мобільного пристрою

Встановіть на мобільному пристрої програму Samsung Gear та підключіть до нього пристрій Gear за допомогою Bluetooth.

Програму Samsung Gear неможливо встановити на мобільному пристрої, який не підтримує синхронізацію з пристроєм Gear. Переконайтеся, що мобільний пристрій сумісний із Gear.

1 **Gear** Увімкніть Gear.

2 **Gear** Прочитайте інформацію про завантаження у спливаючому вікні та торкніться **Далі**. Буде відображено інформацію стосовно моделі пристрою Gear.

3 **Мобільний пристрій** Завантажте програму Samsung Gear з **GALAXY Apps**.

Програму Samsung Gear можна також завантажити з веб-сайту **apps.samsung.com/gear**.

4 **Мобільний пристрій** На екрані «Усі програми» торкніться **Samsung Gear**.

5 **Мобільний пристрій** Виберіть назву моделі Gear (наприклад, Gear S (0000)), що відображалася у кроці 2.

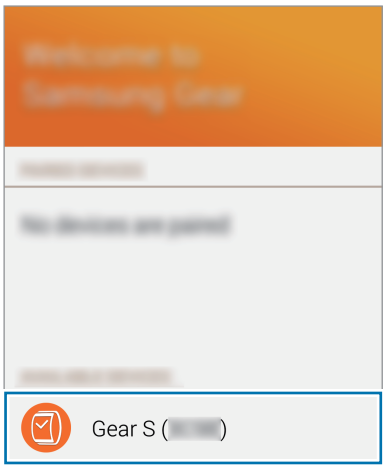

6 **Мобільний пристрій** Коли відобразиться вікно із **Запит з'єднання Bluetooth**, торкніться **OK**.

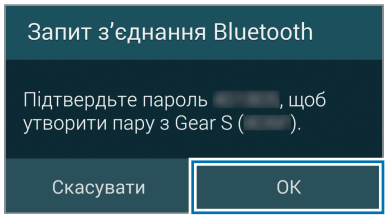

7 **Gear** Після відображення вікна підключення натисніть **OK**.

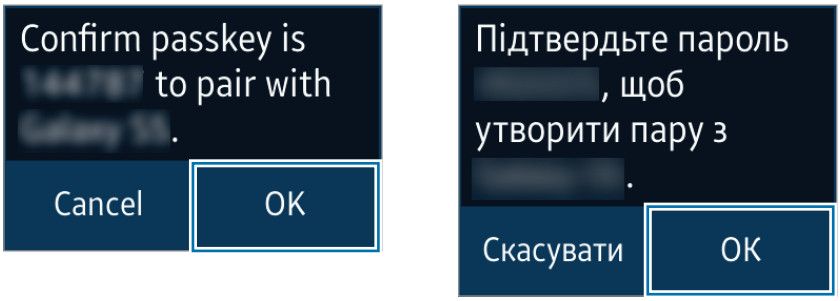

8 **Мобільний пристрій** Коли з'явиться вікно з правовим повідомленням, виконуйте інструкції на екрані, а потім торкніться **Заверш.**

9 **Мобільний пристрій** Поставте прапорці на елементах, від яких ви хочете отримувати сповіщення, та торнкіться **OK**.

Коли пристрої підключено, то програма Samsung Gear запускає мобільний пристрій, а на Gear з'являється екран годинника з посібником.

Після встановлення підключення мобільний пристрій пропонує увійти до системи за допомогою облікового запису Samsung. Після входу до облікового запису Samsung можна використовувати функцію віддаленого підключення, якщо Gear не підключено до мобільного пристрою через Bluetooth.

- Способи підключення та знімки екрана можуть різнитися залежно від типу пристрою та версії його програмного забезпечення.
- **Підключення пристрою Gear до іншого мобільного пристрою**

  У разі першого підключення Gear до нещодавно придбаного мобільного пристрою або до іншого мобільного пристрою скиньте налаштування Gear. Скидання налаштувань Gear призведе до видалення даних з пам'яті пристрою. Після скидання налаштувань пристрій Gear можна підключити до іншого мобільного пристрою. Додаткову інформацію див. у розділі Скинути Gear.

Попередження щодо використання Bluetooth

- Щоб уникнути проблем під час підключення Gear до іншого мобільного пристрою, розташуйте їх поряд один з одним.
- Переконайтеся, що Gear та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Переконайтеся у відсутності перешкод між пристроєм Gear і підключеним мобільним пристроєм, наприклад людей, стін, кутів або парканів.
- Не торкайтеся антени Bluetooth підключеного мобільного пристрою.
- Bluetooth працює на однаковій частоті із деякими промисловими, науковими і медичними пристроями, а також пристроями із низьким рівнем живлення, тому це може спричинити радіоперешкоди під час підключення поблизу таких пристроїв.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із Gear.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних цілей).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Увімкнення та вимкнення екрана

Якщо натиснути клавішу «Домашній» на екрані годинника, екран буде вимкнено. Крім того, екран вимикається, якщо Gear не використовується протягом певного проміжку часу.

Щоб увімкнути екран, натисніть клавішу «Домашній». На екрані пристрою Gear відобразиться екран годинника. Докладніше про те, як переглянути останню сторінку, відкриту до того, як екран було вимкнено, див. Дисплей.

Щоб перевірити поточний стан пристрою Gear і переглянути залишковий заряд акумулятора, двічі натисніть на екран двома пальцями. Ви можете відрегулювати гучність і яскравість дисплея.

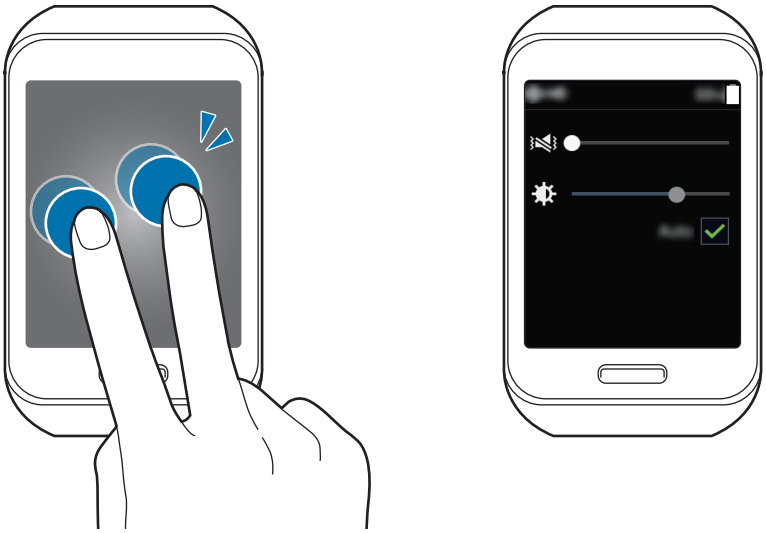

Регулювання яскравості дисплея

Яскравість дисплею можна відрегулювати відповідно до умов, у яких використовується пристрій Gear.

На екрані годинника перетягніть екран з нижнього краю догори, торкніться **Налаштування** → **Дисплей** → **Яскравість**, відрегулюйте яскравість, а потім торкніться **OK**. Також можна на екрані годинника перетягнути екран від верхнього краю донизу і потягнути повзунок регулювання яскравості вліво або вправо.

Регулювання гучності

На екрані годинника перетягніть екран з нижнього краю догори та торкніться **Налаштування** → **Звук** → **Гучність**. Потім виберіть об'єкт, налаштуйте його параметри та торкніться **OK**. Також можна на екрані годинника перетягнути екран від верхнього краю донизу і потягнути повзунок регулювання гучності вліво або вправо.

Не тримайте динамік Gear близько до вух. Гучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.

Перехід у режим без звуку

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Натисніть і утримуйте клавішу «Домашній», а потім торкніться **Звук** або **Вібрація**.
- На екрані годинника перетягніть екран з нижнього краю догори та торкніться **Налаштування** → **Звук** → **Режим звуку** → **Вібрація** або **Без звуку**.

Основні прийоми роботи

Використання сенсорного екрана

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не торкайтесь його гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися Gear на ділянках близько до країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій Gear не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Торкання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню або натиснути екранну кнопку, торкніться на будь-який із цих об'єктів пальцем.

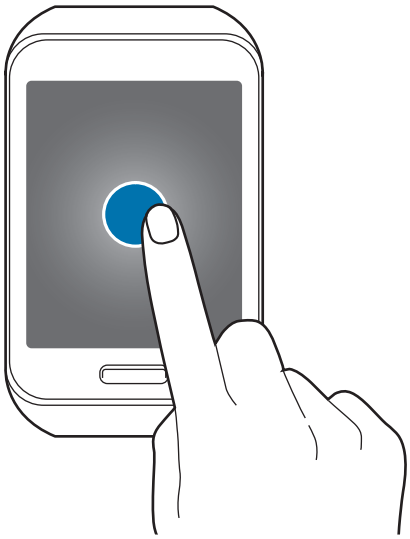

Торкання й утримання

Торкніться і утримуйте об’єкт на екрані, щоб скористатись доступними опціями.

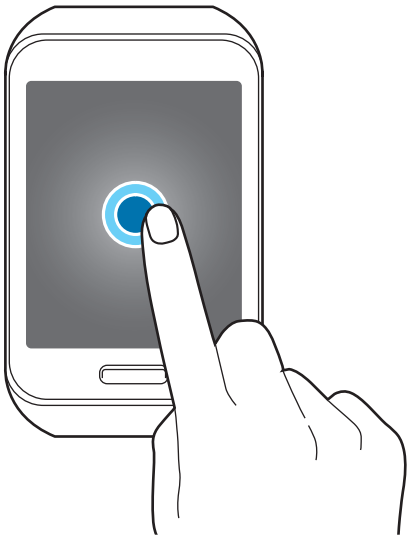

Подвійний дотик

Двічі торкніться зображення, щоб збільшити його частину. Ще раз двічі торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.

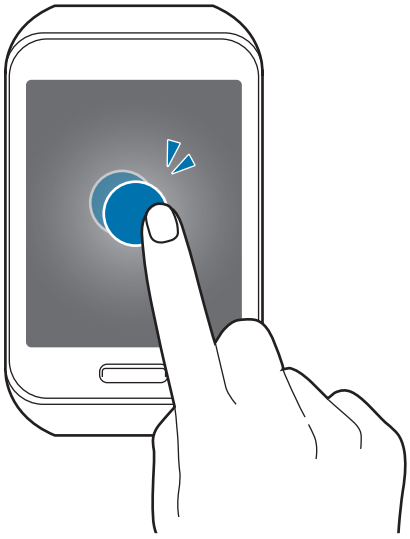

Проведення

Проведіть вліво або вправо, щоб відобразити іншу панель.

Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити список об’єктів, наприклад, контактів.

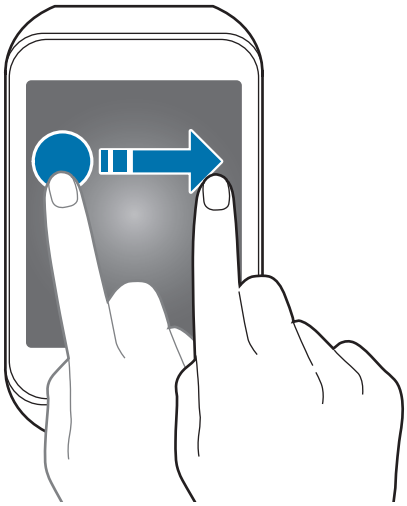

Перетягування

Щоб перемістити об’єкт, натисніть і утримуйте його, а потім перетягніть в потрібне розташування.

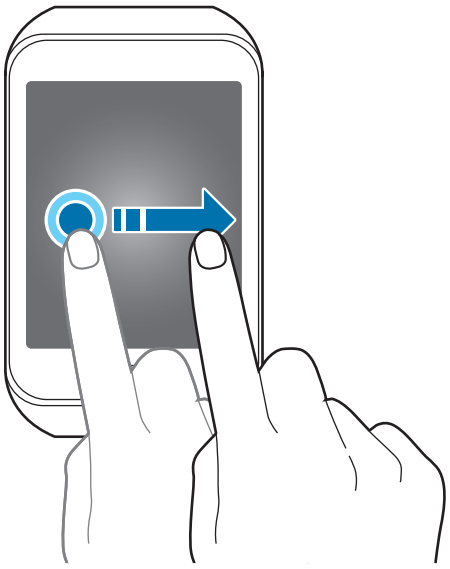

Розведення та зведення пальців

Розведіть два пальці, торкаючись екрану під час перегляду зображення, щоб збільшити його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

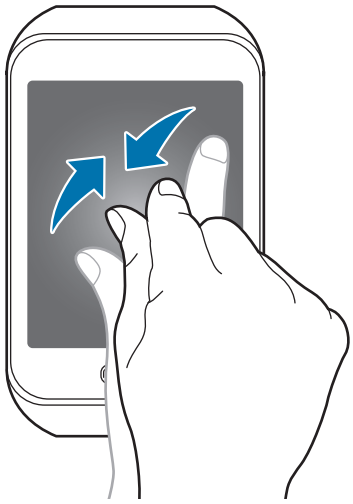

Основні елементи керування

Перегляд панелей головного екрана

Проведіть на головному екрані пальцем ліворуч або праворуч для перегляду елементів, таких як сповіщення та віджети.

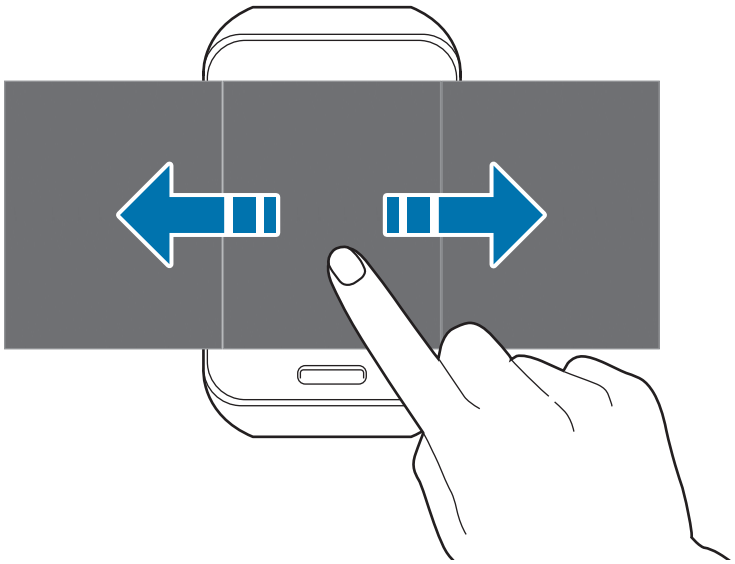

Відкриття екрана всіх програм

Щоб відкрити екран всіх програм, на екрані годинника перетягніть екран знизу догори.

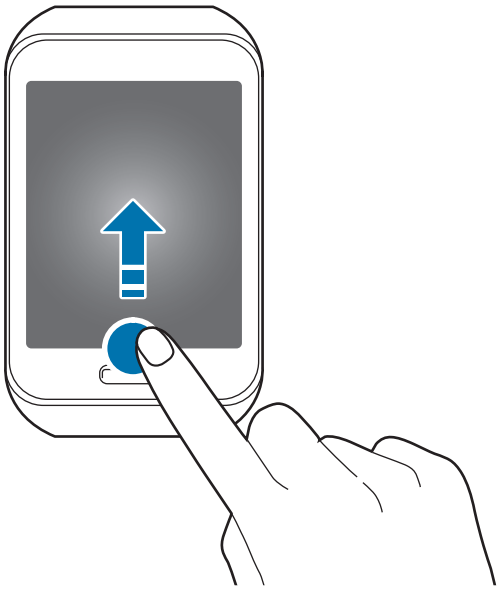

Повернення на попередній екран

Перетягніть екран з верхнього краю донизу під час використання програм, щоб повернутися до попередньої сторінки.

Перейти до екрана годинника також можна, перетягнувши екран від верхнього краю інших панелей головного екрана донизу.

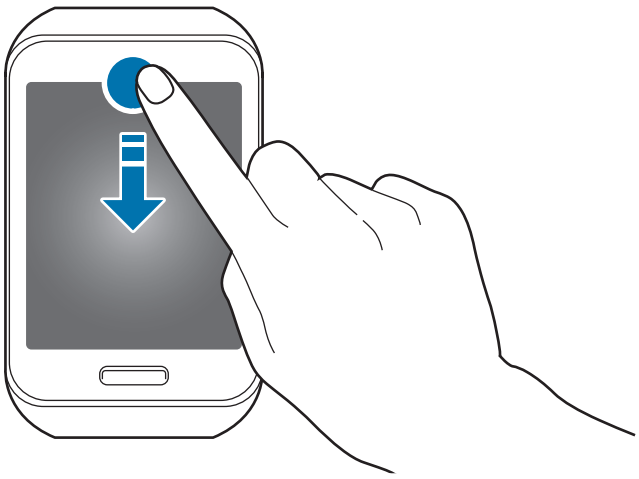

Зовнішній вигляд головного екрана

Головний екран

На головному екрані може бути декілька панелей. Проведіть вліво та вправо, щоб переглянути об'єкти на головному екрані, наприклад сповіщення та віджети.

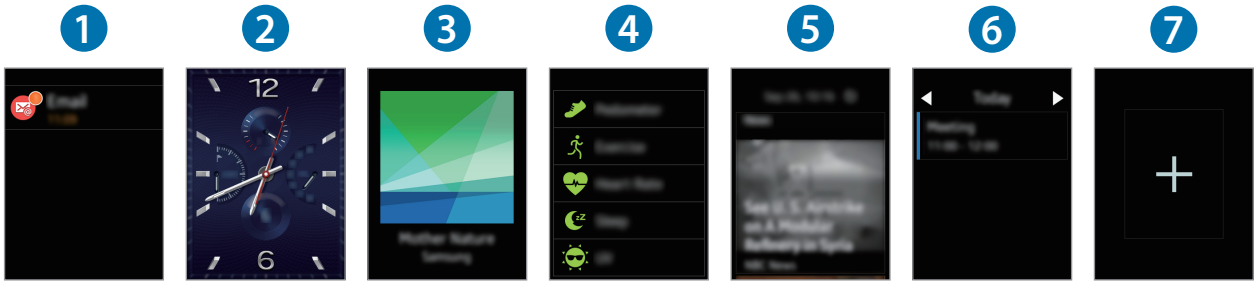

Доступні віджети та сповіщення, а також їх впорядкування залежать від версії програмного забезпечення.

Номер	Віджет або функція
1	Перегляд сповіщень Відстеження різноманітних подій, таких як пропущені виклики або нові повідомлення, що надійшли на пристрій Gear та мобільний пристрій.
2	Екран годинника Дізнатися час. Також можна перевірити заряд акумулятора, дату, кількість кроків, кількість наявних повідомлень тощо.
3	**Музичний плеєр** Прослуховування музичних записів, збережених на пристрої Gear і мобільному пристрої.
4	**S Health** Установіть цілі у тренуваннях, регулярно записуйте та перевіряйте свої досягнення.
5	**Виклад новин** Перегляд найсвіжіших статей у різних категоріях.
6	**Розклад** Перегляд подій з розкладу на мобільному пристрої.
7	Додавання віджетів Додавання віджетів, як контактів, прогнозу погоди тощо на панелі головного екрана.

Використання екрану годинника

Під час використання програми натисніть клавішу «Домашній», щоб перейти на екран годинника.

Щоб змінити тип годинника, торкніться годинника та утримуйте його, а потім протягніть вліво або вправо та виберіть тип. Крім того, можна змінити налаштування годинника, торкнувшись .

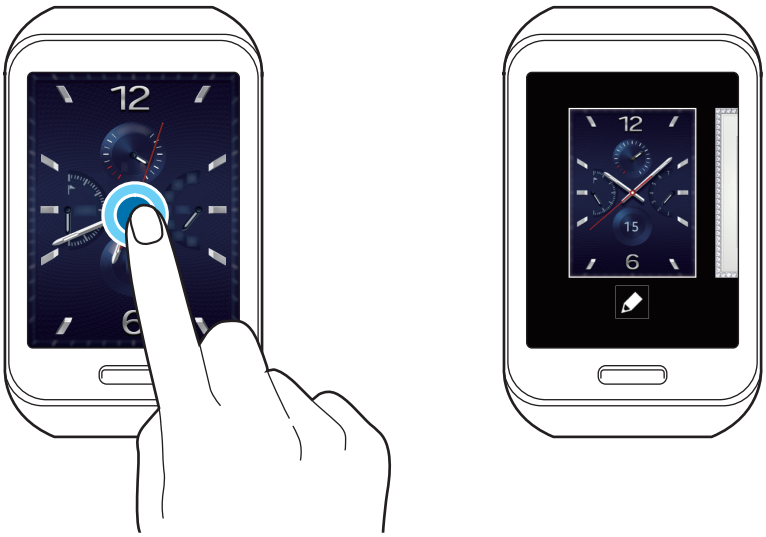

Перетягніть екран з верхнього краю донизу, щоб продивитися значки індикаторів, відрегулювати гучність та яскравість, а також активувати функцію «Не турбувати». Торкніться **Не турбувати** для вимкнення екрану та звуку вхідних викликів і сповіщень, за винятком будильників. Додаткову інформацію див. у розділі Не турбувати.

Додавання віджета

На головному екрані протягніть вліво, торкніться + і виберіть віджет. Вибраний віджет з'явиться на новій панелі.

Видалення віджета

На головному екрані торкніться і утримуйте віджет, а потім натисніть .

Екран «Усі програми»

На екрані «Усі програми» відображаються значки всіх наявних програм.

Щоб відкрити екран всіх програм, на екрані годинника перетягніть екран знизу догори.

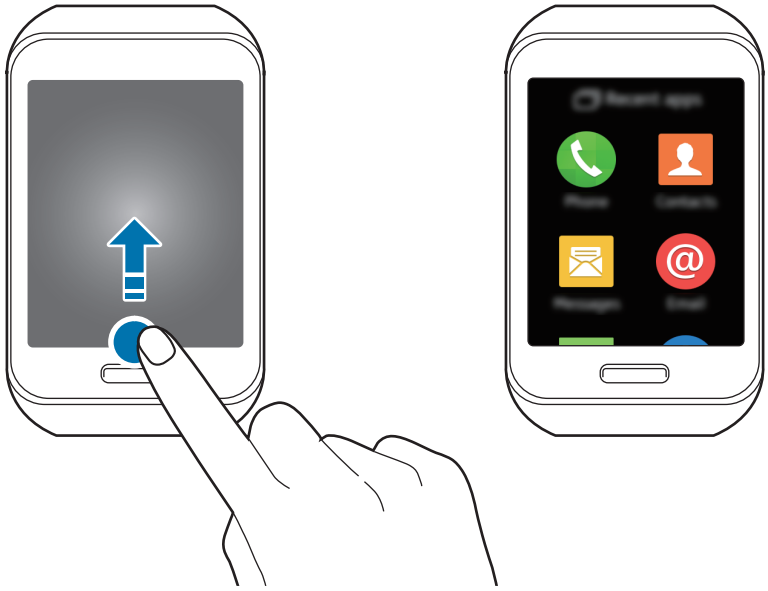

Запуск програм

На екрані «Усі програми» виберіть значок потрібної програми, щоб запустити її.

Щоб відкрити список востаннє використовуваних програм, торкніться екрана двома пальцями та утримуйте його. Або ж на екрані годинника перетягніть екран знизу догори та торкніться **Ост. програми**.

Закриття програм

На головному екрані програми перетягніть екран зверху донизу, щоб закрити його.

Для закриття програм, що працюють у фоновому режимі, торкніться екрана двома пальцями та утримуйте його, а потім натисніть **Закрити всі**. Також щоб закрити програму, можна перетягнути екран цієї програми вліво або вправо.

Зміна розташування програм

На екрані «Усі програми» торкніться і утримуйте програму, а потім перетягніть її в потрібне місце.

Установка програм

Якщо пристрій Gear під'єднано до мобільного пристрою, завантажувати та встановлювати програми на пристрій Gear можна через мобільний пристрій.

На екрані «Усі програми» проведіть вгору та натисніть **Отримати інші програми**.

Видалити програми, завантажені на Gear, можна тільки через мобільний пристрій. Додаткову інформацію дивіться в розділі Видалити програми програми Samsung Gear.

Значки-індикатори

Значки-індикатори відображаються вгорі екрана. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Щоб переглянути більше значків-індикаторів, під час використання програми двічі торкніться екрана двома пальцями.

Значки-індикатори можуть різнитися залежно від регіону.

Значок	Значення
	Підключено через Bluetooth
	Bluetooth відключено
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Підключено гарнітуру Bluetooth
G	Підключення до мережі GPRS
E	Підключення до мережі EDGE
3G	Підключення до мережі UMTS
H	Підключення до мережі HSDPA
H+	Підключення до мережі HSPA+
	Підключено до мережі Wi-Fi
	Немає SIM-карти
	Увімкнено режим «Звук вимкнено»
	Увімкнено режим вібрації

Значок	Значення
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Рівень заряду акумулятора

Налаштування блокування приватних даних

Установка PIN-коду

Захист збережених на пристрої Gear особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них у разі відключення його від мобільного пристрою. Для захисту пристрою Gear можна встановити PIN-код.

На екрані «Усі програми» торкніться **Налаштування** → **Блок.приват.дан.** → **Блок.приват.дан.** → **PIN**.

Дотримуйтеся вказівок на екрані та встановіть PIN-код, який має містити принаймні чотири цифри.

У разі встановлення PIN-коду розблокування пристрій Gear автоматично блокуватиметься в разі його відключення від мобільного пристрою.

Розблокування Gear

Якщо Gear від'єднано від мобільного пристрою, натисніть клавішу «Домашній», щоб увімкнути екран та ввести PIN-код для розблокування. Також можна ще раз підключити мобільний пристрій, щоб автоматично розблокувати пристрій Gear.

Якщо пристрій заблоковано, то при першому розблокуванні Gear буде потрібно ввести PIN-код. Після введення PIN-коду вам не буде потрібно вводити його кожного разу, як екран вимкнеться.

Використання сповіщень

Перегляд сповіщень

Відстеження різноманітних подій на мобільному пристрої та пристрої Gear, таких як пропущені виклики або нові повідомлення.

Якщо пристрій Gear не з'єднано з мобільним пристроєм через Bluetooth, він все одно може отримувати сповіщення від мобільного пристрою. Додаткову інформацію див. у розділі Віддалене підключення.

Якщо повідомлення містить багато тексту або вкладення, перегляньте детальну інформацію стосовно повідомлення на мобільному пристрої.

Якщо ви отримали сповіщення, воно відображається вгорі екрана. Для перевірки повідомлень відкрийте екран годинника і прокрутіть екран вправо.

Див. приклад на зображенні нижче:

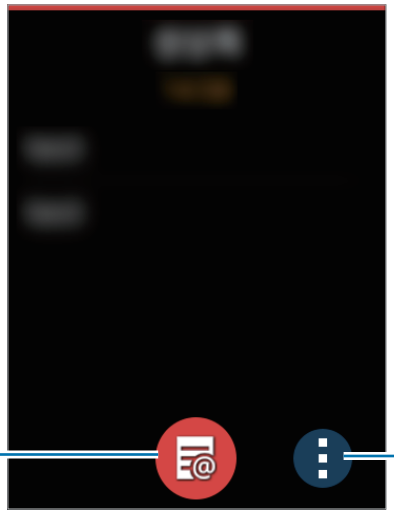

Відкриття повідомлення за допомогою програми роботи з електронною поштою.

Доступ до інших опцій.

Для очищення окремого сповіщення під час його перегляду торкніться → **Очистити**.

Щоб видалити всі сповіщення програми, перетягніть екран від центру донизу, а потім торкніться **Очистити всі**.

Доступні дії зі сповіщеннями можуть відрізнятися залежно від типу сповіщення.

Блокування сповіщень

Пристрій Gear можна налаштувати таким чином, щоб він не отримував певних сповіщень.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою натисніть **Samsung Gear** → **Сповіщення** → **Керування сповіщеннями** та зніміть вибір з об'єкта, сповіщення від якого ви не хочете отримувати.

Для блокування повідомлень, отриманих під час використання мобільного пристрою, відкрийте екран всіх програм мобільного пристрою, торкніться **Samsung Gear** → **Сповіщення**, а потім поставте галочку проти пункту **Обмеження сповіщень**.

Введення тексту

Зовнішній вигляд клавіатури

Під час введення тексту тощо автоматично відображається клавіатура.

- Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.
- Зовнішній вигляд клавіатури може відрізнятися залежно від регіону.

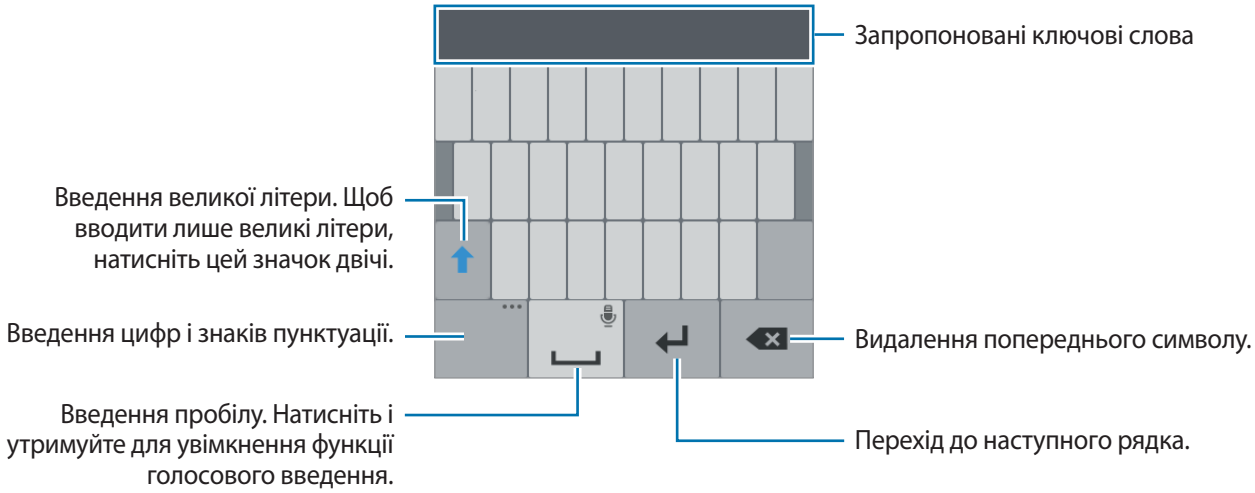
Запропоновані ключові слова
Введення великої літери. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок двічі.
Введення цифр і знаків пунктуації.
Видалення попереднього символу.
Введення пробілу. Натисніть і утримуйте для увімкнення функції голосового введення.
Перехід до наступного рядка.

Зміна мови вводу

Проведіть по клавіші Пробіл вліво або вправо. Також можна торкнутися й утримувати кнопку **123** в лівому нижньому куті клавіатури і вибрати мову з доступних. Для того, щоб додати більше мов, торкніться → **Вибір мов введення** та оберіть мову. Можна додати тільки дві мови.

Зміна розкладки клавіатури

Натисніть і утримуйте **123** у нижньому лівому куті клавіатури, торкніться ⚙, виберіть потрібну мову в розділі **Мови введення**, а потім виберіть розкладку клавіатури, яку потрібно використовувати.

На **Клавіатура 3 x 4** кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів торкніться відповідну клавішу, доки не з'явиться потрібний символ.

Використання додаткових функцій клавіатури

Торкніться і утримуйте **123** у нижньому лівому куті клавіатури, щоб скористатись різними функціями.

- **EN(US)** / **UK**: виберіть мову вводу для використання.
- : введення тексту за допомогою голосу.

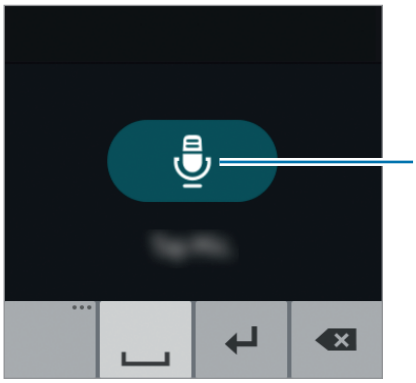

- Ця функція підтримується не всіма мовами.
- Для перегляду підтримуваних мов або завантаження голосових даних для мов відкрийте екран «Усі програми» мобільного пристрою і торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування** → **Установл. голос.даних TTS**.
- Після встановлення підключення через Bluetooth між пристроєм Gear і мобільним пристроєм до пристрою Gear буде застосовано налаштування мови інтерфейсу, встановлені на мобільному пристрої.
- **Поради для кращого розпізнавання голосу**
  - Говоріть чітко.
  - Говоріть в тихих місцях.
  - Не використовуйте образливі слова або сленг.
  - Не використовуйте в мовленні діалекти.

  Gear може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

- : введення тексту за допомогою шаблонів.
- : зміна налаштувань клавіатури.
- **123**: введення цифр і розділових знаків.
- **Sym**: введення символів.
- : додавання емозначків.

Рухи

Надмірне струшування чи кидання пристрою Gear може призвести до виконання небажаних операцій. Здійснюйте керування рухами належним чином.

Жест пробудження

На екрані «Усі програми» торкніться **Налаштування** → **Рухи**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Жест пробудження**. Цю функцію можна налаштувати на мобільному пристрої. Додаткову інформацію дивіться в розділі Рухи програми Samsung Gear.

Пристрій Gear розпізнає, коли його беруть в руки, та відображає годинник або останню сторінку, відкриту перш ніж екран погас. Можна обрати, який екран демонструвати. Додаткову інформацію див. у розділі Дисплей.

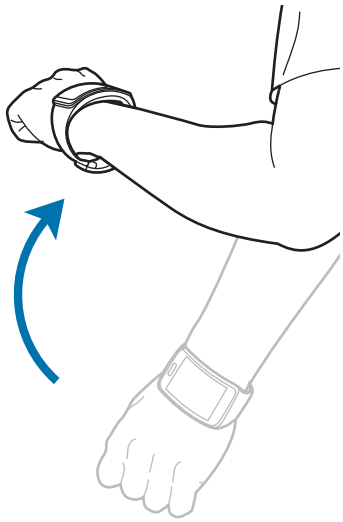

Вимкнути звук/пауза

На екрані «Усі програми» торкніться **Налаштування** → **Рухи**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Вимкнути звук/пауза**. Цю функцію можна налаштувати на мобільному пристрої. Додаткову інформацію дивіться в розділі Рухи програми Samsung Gear.

Накрийте екран долонею, щоб вимкнути звук дзвінка вхідних викликів чи звуки будильника або призупинити відтворення медіафайлів.

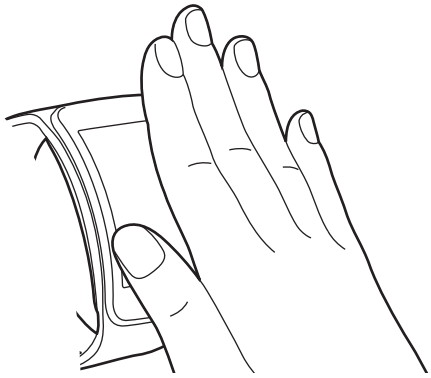

Функція енергозбереження

Обмеження функцій пристрою Gear для заощадження заряду акумулятора. В режимі енергозбереження застосовуються вказані нижче обмеження Gear:

- Використання на екрані відтінків сірого замість звичайних кольорів.
- Всі функції, окрім телефону, повідомлень і сповіщень, вимкнено.
- Підключення по мобільним мережам вимкнено.
- Функцію Wi-Fi вимкнено.
- Продуктивність процесора Gear обмежено.

На екрані «Усі програми» торкніться **Налаштування** → **Реж.енергозбереж.** → **Увімк. реж. енергозбереж.** Щоб деактивувати цей режим, торкніться ⚙ → **Вимк.реж.енергозбереження**.

Для налаштування під'єднання Gear до мобільної мережі торкніться ⚙ → **Мобільні мережі**.

Передавання файлів між пристроєм Gear і комп'ютером

Передавання аудіо, зображень та інших типів файлів із комп'ютера на пристрій Gear і навпаки.

Щоб переглянути інформацію про передачу файлів, зверніться до Музика і Зображення за додатковими відомостями.

Не відключайте пристрій Gear і не від'єднуйте кабель USB під час передавання файлів. Це може призвести до пошкодження пристрою Gear або втрати даних.

У разі використання концентратора USB пристрій Gear може не під'єднатись належним чином. Під'єднайте пристрій Gear безпосередньо до порту USB комп'ютера.

Підключення в режимі медіапристрою

1. Під'єднайте пристрій Gear до док-станції для зарядження.
2. Під'єднайте док-станцію для зарядження до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
3. На комп'ютері відкрийте папку «Комп'ютер» і двічі клацніть **Gear S (XXXX)** → **Gear**.
4. Виберіть файл на комп'ютері та скопіюйте його в потрібне місце збереження на пристрої Gear.
5. Від'єднайте док-станцію для зарядження від комп'ютера.

Оновлення Gear

Gear можна оновити до останньої версії.

Оновлення за допомогою програми Samsung Gear

Gear можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

1 Торкніться **Samsung Gear** на екрані програм мобільного пристрою.

2 Торкніться на назву пристрою Gear.

3 Торкніться **Оновлення ПЗ** → **Оновити зараз**.

4 Ознайомтеся з інформацією, наведеною у спливаючому вікні, і торкніться **ОК**.

Програмне забезпечення Gear буде автоматично оновлено в разі появи нової версії.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Під'єднайте пристрій до комп'ютера та оновіть програмне забезпечення пристрою до останньої версії.

1 На комп'ютері завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

2 Під'єднайте пристрій Gear до док-станції для зарядження.

3 Під'єднайте док-станцію для зарядження до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

4 Щоб оновити програмне забезпечення пристрою Gear, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

- Перевірте стан акумулятора Gear перш ніж оновити програмне забезпечення. Повністю зарядіть акумулятор перш ніж оновити програмне забезпечення.
- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення Gear.
- Під час оновлення Gear не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення. Перед оновленням від'єднайте всі інші мультимедійні пристрої від комп'ютера.
- Під час оновлення Gear не запускайте інші програми на комп'ютері та не використовуйте Gear. Це може призвести до перенавантаження комп'ютера.
- У разі втрати підключення до Інтернету під час оновлення програмного забезпечення перевірте підключення кабелю локальної мережі. Після цього повторіть спробу.
- Оновлення мікропрограми буде продовжено лише в разі належного підключення Gear до комп'ютера. Якщо Gear підключено належним чином, і назва моделі Gear відображатимуться у лівій частині екрану Samsung Kies.

Мережа та передача даних

Мобільні дані

Підключення пристрою до мобільної мережі для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями.

На екрані «Усі програми» торкніться **Налаштування** → **Підключення** → **Мобільні мережі** → **Мобільні мережі** → **Завжди ввімкнено**, а потім встановіть прапорець навпроти пункту **Мобільні дані**. Інформацію про додаткові опції див. у розділі Мобільні мережі.

Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Ця функція доступна, якщо пристрій Gear не підключено до мобільного пристрою за допомогою Bluetooth.

1. На екрані «Усі програми» торкніться **Налаштування** → **Підключення** → **Wi-Fi**, а потім встановіть прапорець навпроти пункту **Wi-Fi**.
2. Торкніться **Мережі Wi-Fi** → **Сканувати**.
3. Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi. Якщо для з'єднання з мережею потрібен пароль, введіть його.
4. Торкніться **З'єднати**.

Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi Gear автоматично підключатиметься до цієї мережі в разі її виявлення в майбутньому, не запитуючи пароль. Щоб заборонити Gear автоматичне підключення до певної мережі, виберіть потрібну мережу зі списку мереж і торкніться **Забути**.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається в списку мереж Wi-Fi, торкніться + вгорі у списку мереж. Введіть ім'я мережі в полі **Ввести SSID.** та торкніться **Гот.**

Віддалене підключення

Віддалене підключення Gear до мобільного пристрою, коли неможливо з'єднати пристрої через Bluetooth. Увімкнувши цю функцію, можна отримувати сповіщення з мобільного пристрою.

1 Увійдіть до свого облікового запису Samsung на мобільному пристрої.

2 На екрані усіх програм мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування**, а потім поставте галочку проти пункту **Віддалене підключення**.

Телефон

Вступ

Щоб здійснити голосовий виклик, можна набрати номер з клавіатури, або вибрати його зі списку контактів чи журналу дзвінків.

Налаштування вихідного номера

Перш ніж здійснити виклик, ви можете обрати пристрій, з якого він буде виконуватися. За замовчуванням вихідні дзвінки здійснюються з SIM-карти, встановленої на мобільному пристрої.

1 На екрані «Усі програми» торкніться **Налаштування** → **Підключення** → **Мобільні мережі** → **Мобільні мережі** → **Завжди ввімкнено**.

2 Відкрийте екран «Усі програми» та торкніться **Налаштування** → **Виклик** → **Номер вих.викл.** → **Gear** або **Моб. пристрій**.

- У разі вибору Gear для здійснення викликів пам'ятайте, що через це буде швидко розряджатися акумулятор.
- Якщо між двома пристроями неможливо встановити з'єднання через Bluetooth, то вихідні виклики можна здійснювати лише з Gear.

Здійснення викликів

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- На екрані «Усі програми» торкніться **Телефон** → , введіть номер телефону за допомогою клавіатури та торкніться .

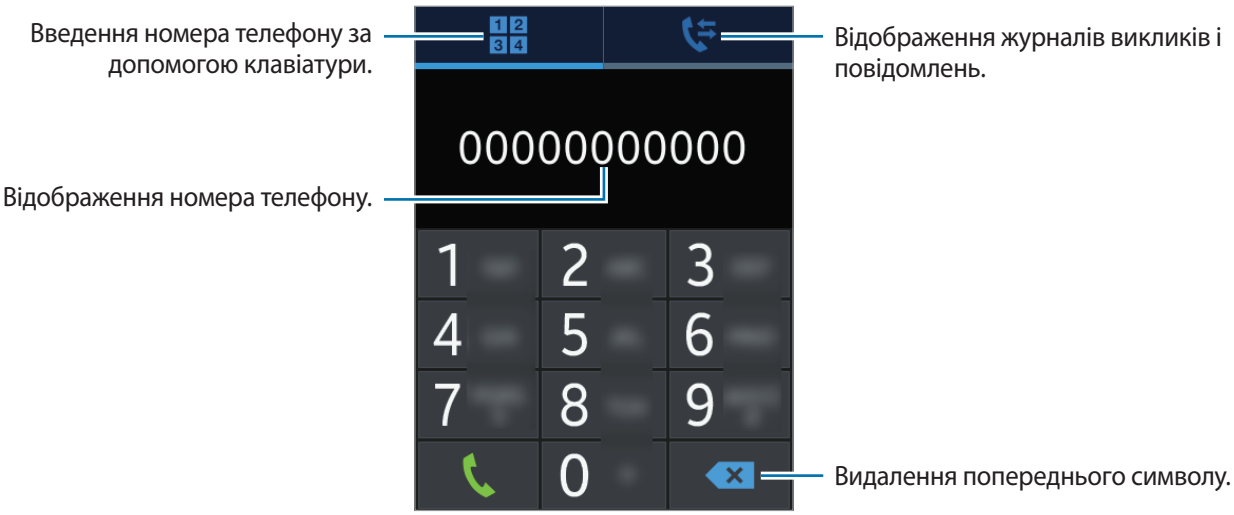

- На екрані «Усі програми» торкніться **Телефон** → , оберіть запис журналу та торкніться .
- На екрані «Усі програми» торкніться **Контакти**, далі виберіть контакт, а потім торкніться або виберіть номер телефону.

Якщо пристрій Gear нагрівається більше, ніж зазвичай, через тривалий виклик або високу температуру повітря, виклик може перерватись. Перш ніж здійснити повторний виклик, зачекайте, доки пристрій Gear охолоне.

Здійснення викликів із журналів викликів або списку контактів

Торкніться або , а потім перетягніть запис журналу або контакт вправо, щоб здійснити виклик.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Якщо активовано функцію голосового керування, промовте «Answer», щоб відповісти на дзвінок. Додаткову інформацію див. у розділі Виклик.

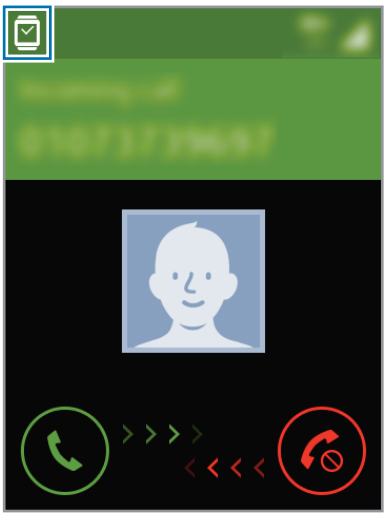

<Вхідний виклик на номер телефону Gear>

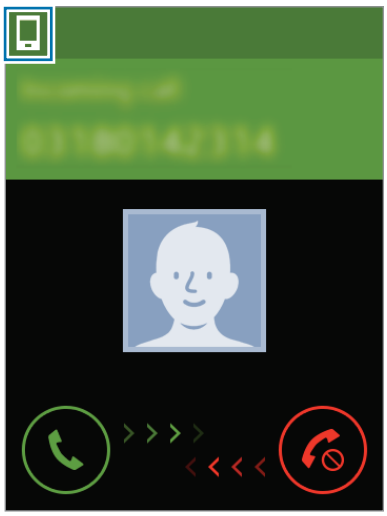

<Вхідний виклик на номер телефону мобільного пристрою>

За ввімкненої послуги очікування виклику можна відповісти на інший виклик. Під час надходження другого вхідного виклику завершіть чи утримуйте перший виклик.

Для мобільної мережі Gear за замовчуванням встановлено опцію **Авт.увімк./вимк.** Якщо Gear підключено до мобільного пристрою через Bluetooth, для заощадження заряду акумулятора буде вимкнено мобільну мережу Gear. Після цього на Gear не надходитимуть повідомлення та виклики, здійснені за номером телефону Gear.

Щоб отримувати повідомлення та виклики, здійснені за номером телефону Gear, натисніть та утримуйте клавішу «Домашній» і в налаштуваннях мобільної мережі виберіть опцію **Завжди ввімкнено**.

Відхилення виклику

Відхилення вхідного виклику та надсилання абоненту повідомлення про відхилення.

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола. Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення виклику, виберіть потрібне повідомлення зі списку повідомлень про відхилення.

Якщо активовано функцію голосового керування, промовте «Reject», щоб відхилити дзвінок. Додаткову інформацію див. у розділі Виклик.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику на панелі сповіщення відображається повідомлення. Щоб переглянути сповіщення про пропущені виклики, проведіть вправо на екрані годинника. Також можна торкнутися **Телефон** → на екрані «Усі програми», щоб переглянути пропущені виклики.

Переадресація дзвінків на Gear

Функцію переадресації викликів буде ввімкнено автоматично за відсутності підключення через Bluetooth між Gear і мобільним пристроєм, а також у разі віддаленого підключення Gear до мобільного пристрою за допомогою даних облікового запису Samsung і мобільної мережі Gear. Після підключення пристроїв через Bluetooth функцію переадресації викликів буде вимкнено автоматично.

Для використання цієї функції упевніться, що функція **Автопереадр. виклику** увімкнена. На екрані «Усі програми» торкніться **Налаштування** → **Виклик** → **Автопереадр. виклику** → **Увімкнути**.

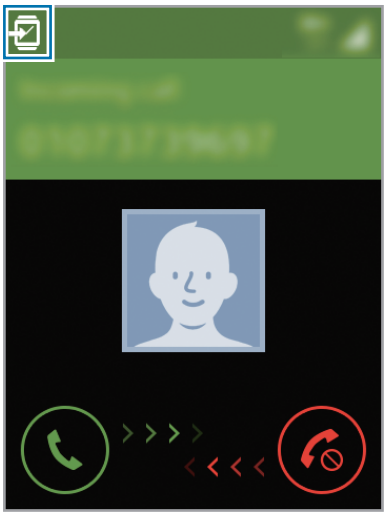

<Вхідний виклик
переадресовано на Gear з
мобільного пристрою>

- Для автоматичного ввімкнення цієї функції пристрій Gear потрібно носити на зап'ясті.
- Залежно від оператора зв'язку для отримання доступу до цієї функції вам може знадобитися підписка для мобільного пристрою, а її використання може призвести до додаткових витрат.
- Якщо функцію перенаправлення викликів увімкнено, вона буде доступною незалежно від того, чи підключено Gear до мобільного пристрою.
- Цю функцію також можна налаштувати на мобільному пристрої. Додаткову інформацію дивіться в розділі Автопереадр. виклику програми Samsung Gear.
- Спосіб увімкнення цієї функції може різнитися залежно від оператора зв'язку.

Опції, доступні під час викликів

Використання екрана виклику

Підтримуються такі можливості:

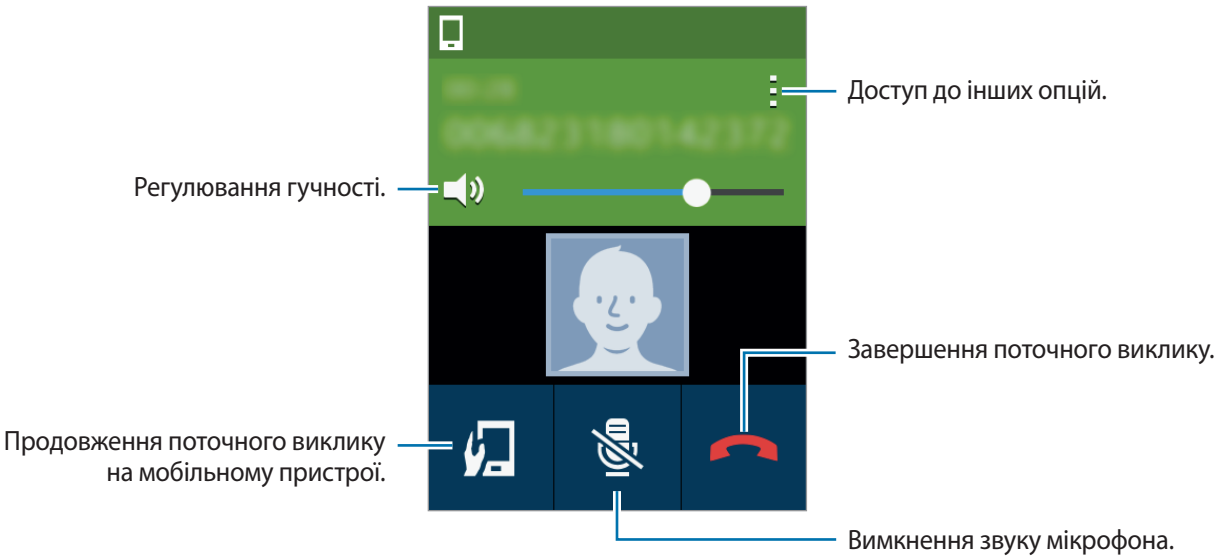

Передавання викликів на мобільний пристрій

Продовження викликів на мобільному пристрої.

На екрані виклику торкніться або → . Виклик буде передано з пристрою Gear на мобільний пристрій.

Використання гарнітури Bluetooth

Щоб продовжити виклик за допомогою гарнітури Bluetooth, перемкніть пристрій Gear на використання гарнітури Bluetooth.

Якщо пристрій Gear під'єднано до гарнітури Bluetooth, то торкніться або → – виклик спрямовуватиметься на гарнітуру Bluetooth.

Якщо пристрій Gear не під'єднано до гарнітури Bluetooth, відкрийте екран «Усі програми», торкніться **Налаштування** → **Підключення** → **Bluetooth** → **Гарнітура BT**, а потім оберіть гарнітуру Bluetooth зі списку знайдених пристроїв.

Вимкнення звуку мікрофона

Вимкнення мікрофона Gear, щоб співрозмовник не чув вас.

На екрані виклику торкніться або → .

Відкриття клавіатури

На екрані виклику торкніться → .

Контакти

Вступ

Перегляд списку контактів, збереженого на мобільному пристрої, на пристрої Gear.

За під'єднання до мобільного пристрою пристрій Gear автоматично отримує контакти з мобільного пристрою та відображає їх на екрані.

Пошук контактів

Торкніться **Контакти** на екрані «Усі програми».

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Для швидкого прокручування проведіть пальцем по покажчику у правій частині списку контактів.
- Торкніться і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- : здійснення голосового виклику.
- : створення повідомлення.
- **Повідомлення Email**: створення повідомлення електронної пошти.

Ви зможете створювати повідомлення електронної пошти в залежності від мобільного пристрою, який ви під'єднали до Gear.

Керування обраними контактами

Якщо контакти на мобільному пристрої задано як обрані, на пристрої Gear вони відобразяться вгорі головного екрана контактів.

Торкніться **Контакти** на екрані «Усі програми».

Задайте контакти як обрані на мобільному пристрої, щоб відобразити їх вгорі головного екрана контактів. Для отримання додаткової інформації дивіться посібник користувача мобільного пристрою.

Повідомлення

Вступ

Перегляд повідомлень, відповіді на них або виклик відправника за допомогою пристрою Gear. Пристрій Gear відображає повідомлення, надіслані на пристрій Gear і мобільний пристрій.

Налаштування вихідного номера

Перш ніж надіслати повідомлення, ви можете обрати пристрій, з якого воно буде надіслано.

1 На екрані «Усі програми» торкніться **Налаштування** → **Підключення** → **Мобільні мережі** → **Мобільні мережі** → **Завжди ввімкнено**.

2 Відкрийте екран «Усі програми» та торкніться **Налаштування** → **Повідомлення** → **Вихідний номер** → **Gear** або **Моб. пристрій**.

- У разі вибору Gear для надсилання повідомлень пам'ятайте, що через це буде швидко розряджатися акумулятор.
- Якщо між двома пристроями неможливо встановити з'єднання через Bluetooth, то вихідні повідомлення можна надсилати лише з Gear.

Надсилання повідомлень

Якщо на обох пристроях встановлено SIM-карту, ви можете використовувати Gear для відправки повідомлень з номеру телефону будь-якого з них. За замовчуванням Gear відсилає повідомлення з SIM-карти, встановленої на мобільному пристрої.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.

1 Торкніться **Повідомлення** на екрані «Усі програми».

2 Торкніться ⋮ → **Створити**.

3 Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення. Щоб ввести текст іншим способом, торкніться і утримуйте кнопку **123**, а потім торкніться або .

4 Торкніться , щоб надіслати повідомлення.

Перегляд вхідних повідомлень

На екрані «Усі програми» торкніться **Повідомлення** та виберіть контакт, щоб відкрити екран повідомлень.

Щоб збільшити повідомлення під час перегляду, двічі торкніться екрана або розведіть два пальці на екрані.

Щоб прочитати повідомлення на мобільному пристрої, торкніться . Також для цього можна торкнутись ⋮ → **Відображати на пристр**.

Щоб відповісти на повідомлення, торкніться або ⋮ → **Відповісти**, введіть повідомлення та торкніться .

Якщо повідомлення надіслано на номер телефону пристрою Gear, його не вдасться переглянути на мобільному пристрої.

Email

Вступ

Перегляд повідомлень електронної пошти, отриманих на мобільному пристрої, і відповідь на них.

Читання повідомлень електронної пошти

На екрані «Усі програми» торкніться **Email** і виберіть повідомлення електронної пошти, щоб відкрити екран повідомлення.

Щоб збільшити повідомлення електронної пошти під час перегляду, двічі торкніться екрана або розведіть два пальці на екрані.

Щоб прочитати повідомлення електронної пошти на мобільному пристрої, торкніться . Також для цього можна торкнутись → **Показати на пристрої**.

Щоб відповісти на повідомлення, торкніться або → **Відповісти**, введіть повідомлення та торкніться .

Ви зможете створювати повідомлення електронної пошти в залежності від мобільного пристрою, який ви під'єднали до Gear.

Корисні програми

S Health

Вступ

За допомогою програми S Health можна стежити за станом свого здоров'я та фізичною формою. Установіть цілі у тренуваннях, регулярно записуйте та перевіряйте свої досягнення.

Синхронізувавши пристрій Gear із сумісною програмою S Health, можна скористатися додатковими функціями. Серед них перевірка ваших даних стосовно тренувань тощо.

Крокомір, відстеження сну, тренування, рівень УФ та серцевий ритм призначені лише для відпочинку, підтримки фізичного стану та здорового способу життя; вони не призначені для застосування в медичних цілях. Перед використанням цих програм уважно прочитайте наведені вказівки.

Носіння пристрою Gear

Під час вимірювання серцевого ритму зручно надіньте Gear на руку вище зап'ястя, як показано на рисунку нижче. Не фіксуйте Gear надто щільно.

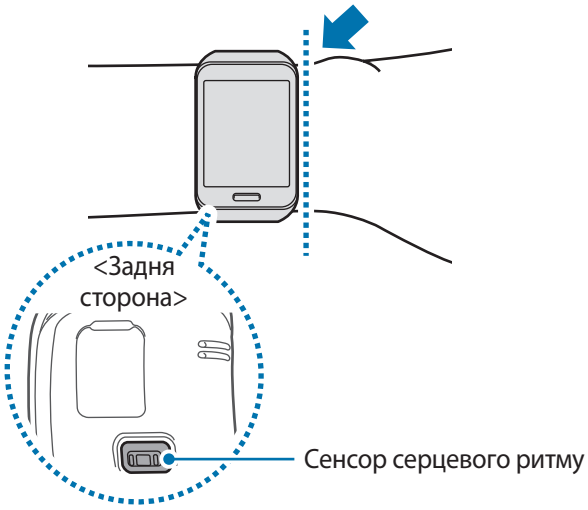

- Точність результатів вимірювання датчика серцевого ритму залежить від умов вимірювання та навколишнього середовища.
- Функція вимірювання серцевого ритму призначена лише для вимірювання серцевого ритму.
- Не дивіться безпосередньо на індикатори датчика серцевого ритму. Це може викликати погіршення зору. Не дозволяйте дітям дивитися безпосередньо на індикатори датчика вимірювання серцевого ритму.
- Низька температура навколишнього середовища може впливати на результати вимірювання; взимку або у холодну погоду зігрійтеся перед вимірюванням серцевого ритму.
- Серцевий ритм рекомендується вимірювати у розслабленому стані та у положенні сидячи. Не рухайтеся під час вимірювання серцевого ритму. Це може призвести до отримання неточних результатів вимірювання.
- Якщо дані вимірювання суттєво відрізняються від очікуваних, відпочиньте протягом 30 хвилин і повторно виконайте вимірювання.
- Паління або споживання алкоголю перед вимірюванням може вплинути на його результати.
- Не розмовляйте, не позіхайте та не дихайте глибоко під час вимірювання серцевого ритму. Це може призвести до отримання неточних результатів вимірювання.
- Оскільки для визначення датчиком серцевого ритму використовується світло, точність результатів вимірювання залежить від фізичних факторів, що впливають на поглинання і відбиття світла, такі як кровообіг/кров'яний тиск, стан шкіри та розташування і концентрація кров'яних судин. Крім того, у разі підвищеного або заниженого серцевого ритму результати вимірювань можуть бути неточними.
- Користувачі із тонким зап'ястям можуть отримати неточні результати вимірювань серцевого ритму через нещільність прилягання пристрою до шкіри, що спричиняє нерівномірне відбиття світла. Якщо вимірювання серцевого ритму здійснюються неналежним чином, перемістіть датчик серцевого ритму пристрою вправо, вліво, вгору або вниз на зап'ясті, щоб відрегулювати його положення, або поверніть пристрій так, щоб датчик серцевого ритму було міцно закріплено на внутрішній стороні зап'ястя.
- Якщо датчик серцевого ритму забруднено, витріть його та повторіть спробу. Нещільність прилягання браслета пристрою до зап'ястя, викликана наявністю між ними волосин на тілі, бруду або інших предметів, може перешкоджати рівномірному відбиттю променів світла. Переконайтеся, що браслет прилягає щільно, перш ніж скористатися пристроєм.
- Якщо пристрій гарячий на дотик, зніміть його, щоб він охолонув. Тривале носіння гарячого на дотик пристрою на руці може призвести до опіку.

Запуск програми S Health

Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання налаштувань до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.

1 На екрані «Усі програми» торкніться **S Health**.

2 Виберіть функцію та дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.

Ходьба

Пристрій Gear автоматично підраховує кількість пройдених кроків і вимірює подолану відстань. Крім того, за допомогою датчика також вимірюється кількість спалених калорій.

На екрані «Усі програми» торкніться **S Health** → **Крокомір**.

При першому використанні цієї функції прочитайте інформацію щодо функції здорового темпу та сповіщення про неактивний час, прокрутіть догори та оберіть опцію.

Щоб припинити підрахунок, торкніться ⋮ → **Пауза**.

- Може виникнути незначна затримка під час відстеження кількості пройдених кроків крокоміром і відображення лічильника кроків. Може виникнути незначна затримка під час відображенням спливаючого вікна, що вказує на досягнення цілі.
- У разі використання крокоміру під час подорожування автомобілем або потягом вібрація може впливати на показники лічильника кроків.

Тренування

Записування інформації щодо тренування і даних щодо спалених калорій за допомогою функції журналу тренувань S Health.

- Для отримання даних, як висота над рівнем моря та швидкість, під час поїздки на велосипеді або пішохідної прогулянки використовуватиметься функція GPS на Gear. Якщо Gear і мобільний пристрій з'єднані, то Gear використовує функцію GPS мобільного пристрою. Для використання функції GPS мобільного пристрою на Gear пристрої мають бути з'єднані по Bluetooth.
- Перш ніж використовувати цю функцію, вагітним жінкам, літнім людям, маленьким дітям, користувачам, які страждають від хронічних захворювань або у яких спостерігається високий кров'яний тиск, рекомендується проконсультуватися з лікарем.
- Якщо під час тренування ви відчули запаморочення чи біль у певній частині тіла або якщо вам стало важко дихати, припиніть використання цієї функції та зверніться до лікаря.

Перш ніж виконувати тренування за холодної погоди, зверніть увагу на наведені нижче умови:

- Не використовуйте пристрій за низької температури. Якщо це можливо, користуйтеся ним у приміщенні.
- У разі використання пристрою Gear надворі за низької температури накрийте його рукавом, перш ніж скористатися ним.
- Серцевий ритм слід вимірювати перед початком тренування. У разі вимірювання серцевого ритму під час тренування результати вимірювань можуть бути неточними.
- Після придбання або скидання налаштувань пристрою Gear ознайомтеся з відображеною на екрані інформацією про програму та створіть профіль. Під час створення профілю можна автоматично або вручну зареєструвати дані щодо максимального серцевого ритму.

  Максимальний серцевий ритм – це найбільший серцевий ритм користувача під час тренувань. Введіть вручну дані щодо максимального серцевого ритму, якщо вони вам відомі. У разі вибору опції автоматичного вимірювання максимального серцевого ритму пристрій Gear обчислить дані за допомогою формули «210 - (0,65 x вік)».

Тренування з Gear

1. На екрані «Усі програми» торкніться **S Health** → **Фізична вправа**.
2. Виберіть тип тренування, який потрібно відстежити.
3. Якщо функція використовується вперше, ознайомтесь із інформацією про функцію GPS і торкніться **OK**.

4 Торкніться OFF, щоб дозволити цій функції використовувати інформацію про ваше поточне розташування під час тренувань.

5 Торкніться **Запустити**, щоб розпочати відстеження.

Буде розпочато вимірювання серцевого ритму. Розпочніть тренування після завершення вимірювання. Прокрутіть екран вправо або вліво, щоб переглянути інформацію про тренування, наприклад, кількість витрачених калорій і швидкість.

6 Щоб припинити тренування, торкніться екрана, а потім торкніться **Зупинити** → **ОК**.

7 Проведіть вгору або вниз, щоб переглянути інформацію про тренування.

Використання функції надання порад стосовно тренування під час виконання бігових вправ

Використання функції надання особистих порад стосовно тренування для ефективного виконання вправ. Поради стосовно тренування надаються в режимі реального часу й допомагають ефективно виконувати вправи, а також залишатися у гарній фізичній формі.

Відомості про функцію надання порад стосовно тренування

Для функції надання порад стосовно тренування використовується технологія Firstbeat, яка забезпечує надання особистих порад щодо тренування. У Firstbeat застосовується аналіз мети тренувань, на основі якого вимірюється загальне фізичне навантаження під час тренування та оцінюється його вплив на фізичний стан. Рівні мети тренування визначаються на основі загального рівня фізичної підготовки та даних щодо серцевого ритму, записаних під час тренування. Мета тренувань досягається під час виконання ефективних вправ, а для забезпечення зворотного зв'язку функцією надання порад стосовно тренування використовуються відповідні дані щодо мети тренування.

У разі використання цієї функції зворотній зв'язок забезпечується у вигляді порад, наприклад «збільшить швидкість», «тримайте цей темп» або «зменшить темп». Під час першого використання функції надання порад стосовно тренування належний рівень мети тренувань буде визначено автоматично, виходячи з даних вашого профілю. Під час виконання вправ функцією виконується аналіз історії тренувань та надаються особисті поради. На початку тренування вправи можна виконувати з меншою інтенсивністю, різко збільшуючи її під кінець.

Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте сайт www.firstbeat.fi/te.

FIRSTBEAT

Під час тренування пульсомір може не працювати належним чином, якщо на пристрій Gear потрапляє значна кількість поту, або його положення змінюється.

Використовуйте функцію надання порад стосовно тренування для досягнення найкращих результатів тренувань під час фізичних вправ у приміщенні.

1 На головному екрані тренувань торкніться **Біг**.

2 Торкніться ⋮ і встановіть прапорець для опції **Тренування**.

3 Торкніться **Тренування**, щоб встановити мету та тривалість тренування, а також максимальне значення серцевого ритму.

Нижче описано різні рівні мети тренування:

- **Легкий**: підтримання загального рівня фізичної підготовки та покращення витривалості.
- **Помірний**: підтримання загального рівня фізичної підготовки.
- **Покращення**: покращення загального рівня фізичної підготовки та роботи серцево-судинної системи.

- Якщо тривалість тренування є меншою за встановлену для мети тренування, його інтенсивність буде збільшена для досягнення мети тренування.
- У разі виникнення болю або певного дискомфорту під час тренування відразу припиніть тренування та зверніться до лікаря.

4 Перетягніть екран з верхнього краю донизу, щоб повернутися на екран бігових вправ.

5 Торкніться **Запустити**.

Буде розпочато вимірювання серцевого ритму. Розпочніть біг після завершення вимірювання. На екрані можна переглянути інформацію про кількість спалених калорій і швидкість.

6 Завершивши біг, торкніться екрана та торкніться **Зупинити** → **ОК**, щоб припинити відстеження інформації про тренування.

Вимірювання серцевого ритму

Вимірювання серцевого ритму та запис даних.

- Функція вимірювання серцевого ритму, наявна на пристрої Gear, призначена лише для підтримки здорового способу життя та ознайомлення з результатами вимірювань; вона не призначена для діагностування захворювання чи інших хворобливих станів, лікування, уникнення побічних ефектів або попередження певного захворювання.
- Додаткову інформацію див. у розділі Носіння пристрою Gear.

Зверніть увагу на наведені нижче умови, перш ніж вимірювати серцевий ритм:

- Відпочиньте протягом 5 хвилин, перш ніж починати вимірювання.
- Якщо дані вимірювання суттєво відрізняються від очікуваних, відпочиньте протягом 30 хвилин та повторно виконайте вимірювання.
- Взимку або у холодну погоду зігрійтеся перед вимірюванням серцевого ритму.
- Паління або споживання алкоголю перед вимірюванням може вплинути на його результати.
- Не розмовляйте, не позіхайте та не дихайте глибоко під час вимірювання серцевого ритму. Це може призвести до отримання неточних результатів вимірювання.
- Не рухайтеся та не переміщуйте палець по датчику під час вимірювання серцевого ритму. Це може призвести до отримання неточних результатів вимірювання.
- Не натискайте надмірно пальцем на датчик.
- Зніміть рукавички або пов'язку з пальця під час вимірювання серцевого ритму.
- Результати вимірювань серцевого ритму можуть відрізнятися залежно від способу вимірювання та середовища, в якому здійснюється вимірювання.
- Якщо датчик серцевого ритму не працює, переконайтеся, що Gear правильно зафіксовано на зап'ясті та ніщо не перешкоджає роботі датчика. Якщо проблеми в роботі датчика серцевого ритму не зникнуть, зверніться до сервісного центру Samsung.

Вимірювання серцевого ритму

1 На екрані «Усі програми» торкніться **S Health** → **Серцевий ритм**.

2 Якщо функція використовується вперше, ознайомтесь із інформацією про вимірювання серцевого ритму та торкніться **OK**.

3 Торкніться **Запустити**, щоб розпочати вимірювання серцевого ритму.

Через деякий час поточний серцевий ритм відобразиться на екрані.

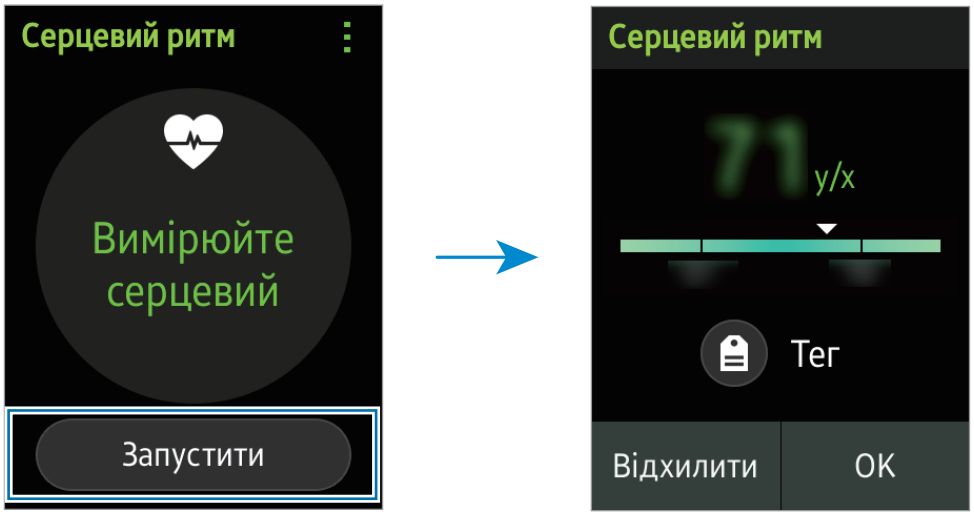

Щоб додати до виміряної величини серцевого ритму інформацію з тегами, торкніться .

Перегляд інформації про сон

Дослідження ритмів сну та запису його тривалості за допомогою виявлення рухів тіла під час сну. Можна передавати записи на мобільний пристрій.

1 На екрані «Усі програми» торкніться **S Health** → **Сон**.

2 Якщо функція використовується вперше, ознайомтесь із інформацією про вимірювання даних сну та торкніться **OK**.

3 Торкніться **Запис сну**. Тривалість сну буде відображено на екрані на початку запису тривалості сну.

Якщо пристрій Gear відстежує тривалість вашого сну, активується режим «Не турбувати».

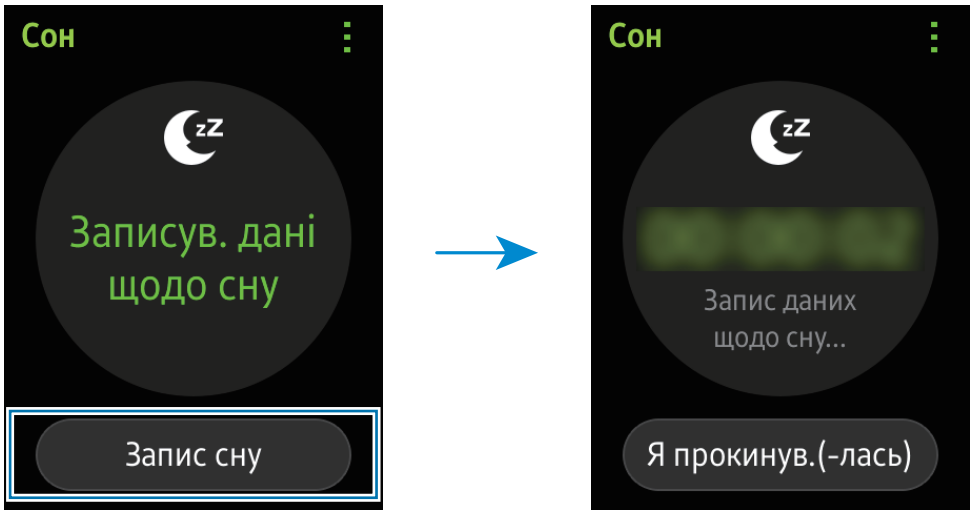

4 Торкніться **Я прокинув.(-лась)** → **ОК** для того, щоб зупинити запис.

Вимірювання рівня УФ

Вимірювання рівнів УФ у місці вашого перебування та запис даних рівня УФ.

- Доступність цієї функції залежить від країни.
- Функція вимірювання рівня УФ на пристрої Gear не призначена для використання з медичною метою.

Зверніть увагу на наведені нижче умови, перш ніж вимірювати рівень УФ:

- Взимку та за високої вологості повітря вимірювання можуть відрізнятись від фактичного рівня УФ.
- Не затуляйте УФ-датчик. Це може призвести до отримання неточних даних стосовно рівня УФ.
- Якщо УФ-датчик забруднено, витріть його перед вимірюванням.
- Якщо вимірювання рівня УФ здійснюється у приміщенні, дані вимірювання можуть бути неточними.
- Результати вимірювань рівня УФ можуть відрізнятися залежно від способу вимірювання та середовища, в якому здійснюється вимірювання.

Вимірювання рівня УФ

1 На екрані «Усі програми» торкніться **S Health** → **УФ**.

2 Якщо функція використовується вперше, ознайомтесь із інформацією про вимірювання УФ і торкніться **ОК**.

3 Торкніться **Запустити** і торкніться екрану.

4 Спрямуйте УФ-датчик на екрані пристрою Gear на сонце. Після завершення вимірювання рівень УФ буде відображено на екрані.

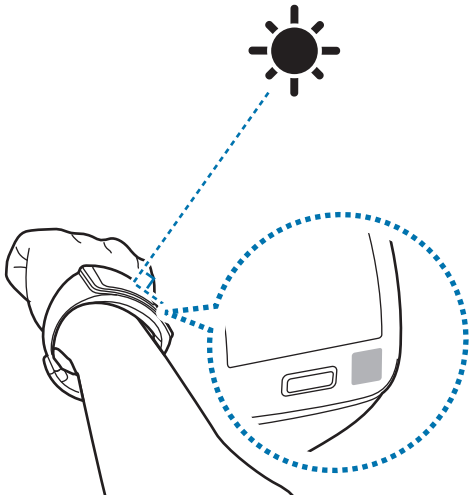

Додаткова інформація

- Мета щодо збирання інформації обмежена для забезпечення потрібної послуги, включно із забезпеченням додаткової інформації про стан вашого здоров'я, резервного копіювання/синхронізації даних, аналізу даних і статистики, або розробки та впровадження покращених послуг. (Але в разі входу до облікового запису Samsung із програми S Health дані може бути збережено на сервері для створення їхньої резервної копії.) Особиста інформація може зберігатися, доки існує необхідність в її наявності. Щоб видалити особисту інформацію, збережену програмою S Health, скористайтеся опцією «Скинути дані», яку можна знайти в меню «Налаштування». Щоб видалити дані, які було опубліковано в соціальних мережах або передано на накопичувач, це потрібно зробити окремо.

- Ви несете повну відповідальність за неналежне використання даних, розміщених у соціальних мережах або переданих іншим користувачам. Будьте обережні, надаючи іншим користувачам свою особисту інформацію.
- Якщо пристрій Gear підключено до мобільного пристрою, перевірте протокол передачі даних для забезпечення правильної роботи. У разі використання безпроводового підключення, наприклад, через Bluetooth або ANT+, на роботу пристрою Gear можуть впливати радіоперешкоди, створювані іншими пристроями. Не використовуйте Gear поблизу інших пристроїв, які випромінюють радіохвилі.
- Вміст програми S Health може різнитися залежно від її версії. Послуги, що надаються разом із програмою, можуть змінюватися або більше не підтримуватися без завчасного попередження.
- Доступні функції та служби S Health можуть різнитися залежно від місцевого законодавства країни використання пристрою.
- Деякі функції S Health можуть бути не доступні для вашого регіону.
- Функції програми S Health призначені лише для підтримки здорового способу життя та ознайомлення; вони не призначені для встановлення діагнозу, лікування, уникнення побічних ефектів або попередження певного захворювання.

- Виміряна відстань може відрізнятися від фактичної відстані через нерівномірні за довжиною кроки, ходу на місці та руху по колу.
- Зберігаються лише записи, створені протягом останніх 30 днів. Попередні дані можна переглянути на мобільному пристрої, на якому встановлено програму S Health.

S Voice

Виконання різноманітних дій за допомогою голосових команд.

Перевірте, чи під час розмови ви не затуляєте рукавом мікрофон, розташований внизу пристрою Gear справа.

Використання програми S Voice

1 Торкніться **S Voice** на екрані «Усі програми».

Дана програма підтримується не для всіх мов.

2 Коли ви вперше запускаєте цю функцію, торкніться **Skip**, щоб використовувати команду для пробудження за замовчанням або ж **Set**, щоб змінити команду для пробудження.

Після запуску функції **S Voice** Gear почне розпізнавання голосу; колір і зовнішній вигляд значка мікрофона зміняться.

- Коли функцію **S Voice** активовано, пристрій Gear можна розбудити із будь-якого екрана, промовивши «Hi Gear».
- Щоб переглянути підтримувані мови або змінити мову введення, торкніться ⋮ → **Language**.

3 Промовте голосову команду.

Якщо Gear розпізнає промовлену команду, то її буде відображено у вигляді тексту на екрані. Після цього команду буде автоматично виконано. Щоб повторити голосову команду або промовити іншу команду, торкніться .

- Торкніться ⋮ → **Example commands**, щоб переглянути приклади доступних голосових команд.
- **Поради для кращого розпізнавання голосу**
  - Говоріть чітко.
  - Говоріть в тихих місцях.
  - Не використовуйте образливі слова або сленг.
  - Не використовуйте в мовленні діалекти.

  Gear може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

Пробудження програми S Voice у режимі очікування

Якщо програма **S Voice** певний час не використовується, вона автоматично переходить у режим очікування.

Щоб активувати функцію розпізнавання голосу, торкніться значка мікрофона або промовте «Hi Gear».

Зміна команди пробудження

Команду пробудження «Hi Gear» можна змінити. Команда пробудження використовується для запуску програми **S Voice** під час перебування пристрою в режимі очікування.

Торкніться ⋮ → **Voice wake-up** → **Change command**.

Вимкнення голосового зворотного зв'язку

Торкніться ⋮ і зніміть виділення з **Voice prompt**. Відтворення голосового зворотного зв'язку під час промовляння команд буде скасовано.

Розклад

Перегляд подій з розкладу на мобільному пристрої.

Торкніться **Розклад** на екрані «Усі програми».

Виберіть наявну у списку подію, щоб переглянути додаткову інформацію про неї. Проведіть вліво або вправо по екрану або торкніться стрілки вліво або вправо для зміни дати.

Путівник

Вибір найкращих шляхів до вибраного місця у формі письмових інструкцій. Щоб використовувати цю програму на пристрої Gear, необхідно завантажити та встановити **HERE Beta** на мобільному пристрої.

Інформація мап пристрою Gear може використовуватись лише для пішохідних прогулянок. З міркувань безпеки не використовуйте програму, перебуваючи з кермом автомобіля чи велосипеда.

1 **Мобільний пристрій** На екрані «Усі програми» торкніться **HERE Beta**.

2 **Мобільний пристрій** Торкніться **Sign in**, щоб увійти в свій обліковий запис **HERE Beta**, або торкніться **Or just jump right in**.

3 **Мобільний пристрій** Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити встановлення.

4 **Мобільний пристрій** Вкажіть пункт призначення, торкнувшись та утримуючи область або ж введіть критерії пошуку.

5 **Мобільний пристрій** Торкніться → або та оберіть маршрут зі списку.

6 **Gear** На екрані «Усі програми» Торкніться **Путівник**.

7 **Gear** Торкніться **Погодитися**, щоб дозволити цій програмі використовувати інформацію про ваше поточне розташування, а потім торкніться **Почати**.

8 **Gear** Ознайомтесь із інформацією щодо навігатора, прокрутіть екран вправо та торкніться .

9 **Мобільний пристрій** Торкніться **Send to Gear** для відображення маршруту на пристрої Gear. Для відображення маршруту на мобільному пристрої торкніться **Start**.

10 **Gear** Торкніться → , щоб отримати вказівки. Далі Gear відобразить вказівки та будь-які зміни маршруту в залежності від руху.

Налаштуйте Gear для попередження про наближення до поворотів; для цього перетягніть екран донизу із центру та торкніться **Вібросигнал у...**

Running

Під час бігу записується вся інформація про тренування, включно з відстанню, датою й часом. Перевіряйте свої записи щомісяця та порівнюйте їх із аналогічними результатами ваших друзів.

Початок бігу

Щоб використовувати цю програму на пристрої Gear, необхідно завантажити та встановити **Running** на мобільному пристрої.

1 **Gear** На екрані «Усі програми» торкніться **Running**.

На мобільному пристрої буде відображено підказки, які допоможуть завантажити та встановити **Running**.

2 **Мобільний пристрій** Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб встановити **Running**.

3 **Мобільний пристрій** Запустіть **Running**, торкніться **GET STARTED** → , введіть адресу електронної пошти та пароль і торкніться **LOG IN** → **DONE**.

Початок тренування

1 **Gear** На екрані «Усі програми» торкніться **Running** і торкніться екрана.

2 **Gear** Торкніться **BEGIN RUN**.

3 **Gear** Торкніться ✓, щоб відтворювати музичні записи, або ✕ – не відтворювати музичні записи під час тренування.

4 **Gear** Щоб не синхронізувати свій обліковий запис з соціальними мережами, торкніться **SKIP**.

Мобільний пристрій Щоб синхронізувати свій обліковий запис із соціальними мережами, зареєструйтеся на веб-сайті.

5 **Gear** По закінченні Gear відобразить головний екран Бігу та почне записувати ваше тренування.

Для того щоб продивитися керування відтворенням музики під час тренувань, проведіть пальцем праворуч.

Для того щоб продивитися поточне місцезнаходження, проведіть пальцем ліворуч.

6 **Gear** Після завершення тренування торкніться екрана та торкніться 🏁 → ✓.

Щоб переглянути всі записи про тренування на поточний місяць, проведіть вправо на головному екрані бігу.

Щоб порівняти записи своїх тренувань із записами друзів, проведіть вліво на головному екрані бігу. Можна додати друзів і змагатися з ними.

Музичний плеєр

Вступ

Прослуховування музичних записів, збережених на пристрої Gear і мобільному пристрої.

Відтворення музики

На екрані «Усі програми» торкніться **Музичний плеєр**, проведіть вліво або вправо, а потім виберіть пісню для відтворення.

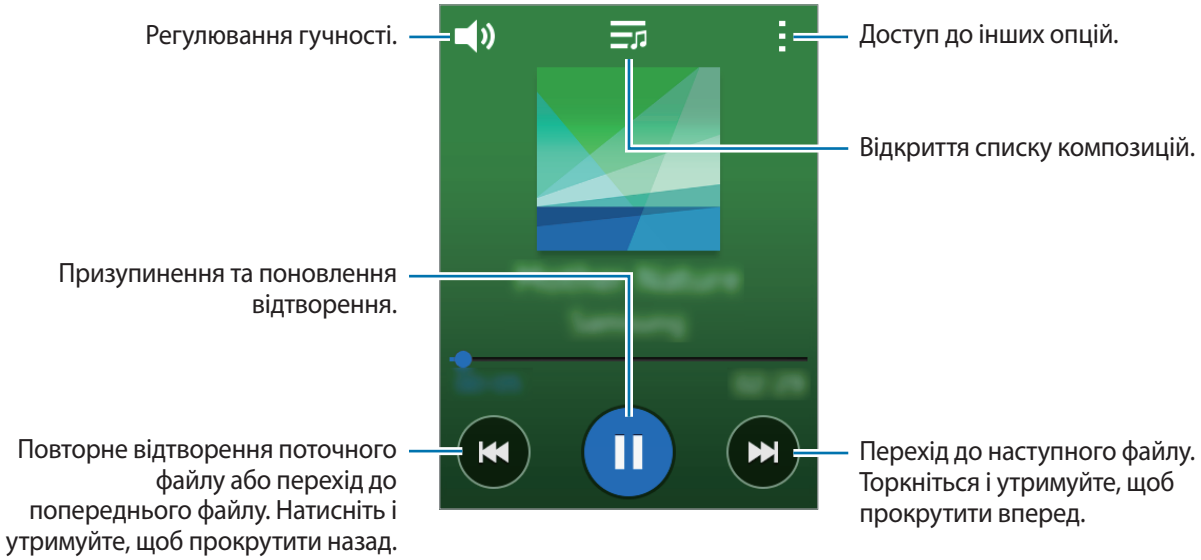
Регулювання гучності.
Доступ до інших опцій.
Відкриття списку композицій.
Призупинення та поновлення відтворення.
Повторне відтворення поточного файлу або перехід до попереднього файлу. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступного файлу. Торкніться і утримуйте, щоб прокрутити вперед.

Керування музичними записами мобільного пристрою

Після вибору мобільного пристрою, з якого відтворюватиметься музика, можна керувати відтворенням.

На екрані «Усі програми» торкніться Музичний плеєр **Музичний плеєр** → ⋮ → **Моб. пристрій** і натисніть ⏯. На екрані елемента керування відтворенням музики не вдасться використати панель прогресу або відкрити список композицій.

Виклад новин

Перегляд найсвіжіших статей у різних категоріях. Ви можете отримувати стислий виклад категорій новин, які вас найбільше цікавлять, на головній сторінці цієї функції.

1 Торкніться **Виклад новин** на екрані «Усі програми».

2 Проведіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію новин. Щоб відобразити більше категорій, торкніться ⋮ та встановіть прапорці навпроти потрібних категорій.

3 Виберіть статтю та проведіть вгору, щоб відобразити її повністю. Щоб прочитати статтю на мобільному пристрої, торкніться .

Погода

Перегляд на пристрої Gear прогнозу в місцях, заданих на мобільному пристрої під час з'єднання пристроїв.

Торкніться **Погода** на екрані «Усі програми».

Щоб переглянути прогноз погоди на тиждень, натисніть на екран.

Якщо Gear не підключено до мобільного пристрою по Bluetooth, то Gear оновить інформацію про погоду, використовуючи власну функцію GPS.

Будильник

Установка будильників

1 На екрані «Усі програми» торкніться **Будильник** → +.

2 Установіть час будильника, виберіть дні, коли сигнал будильника має повторюватися, та інші опції будильника.

3 Торкніться **Зберегти**. Збережений будильник буде додано до списку будильників.

4 У списку будильників торкніться , щоб активувати будильник, або торкніться , щоб деактивувати його.

Вимкнення будильників

Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Якщо ввімкнено опцію паузи, перетягніть zZ за межі великого кола, щоб повторно відтворити будильник через вказаний проміжок часу.

Видалення будильників

1 Торкніться **Будильник** на екрані «Усі програми».

2 Перетягніть екран від центру донизу, а потім торкніться **Видалити**.

3 Установіть прапорці навпроти сигналів і торкніться **Видалити**.

Галерея

Вступ

Перегляд зображень, збережених на мобільному пристрої після передавання зображень на пристрій Gear. Додаткову інформацію див. у розділі Зображення.

Перегляд фотографій

На екрані «Усі програми» торкніться опції **Галерея** та виберіть зображення.

Видалення фотографій

Торкніться **Галерея** на екрані «Усі програми».

Видалення файлу

Виберіть зображення, а потім торкніться ⋮ → **Видалити**.

Видалення кількох файлів

1 Торкніться та утримуйте зображення, яке потрібно видалити.

2 Вибір інших зображень.

3 Торкніться 🗑 внизу екрана.

Пошук мого пристрою

Якщо ви забули, де залишили мобільний пристрій, Gear допоможе знайти його.

1 Торкніться **Пошук мого пристрою** на екрані програм.

2 Торкніться **Запустити**.

На мобільному пристрої буде відтворено звуки або його екран буде ввімкнено.

Перетягніть ✕ за межі великого кола на мобільному пристрої, або торкніться **Зупинити** на Gear.

Перегляд розташування мобільного пристрою

1 **Мобільний пристрій** На екрані «Усі програми» торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування** та поставте галочку проти пункту **Доступ до розташування**.

2 **Мобільний пристрій** Коли з'явиться вікно з правовим повідомленням, поставте прапорець навпроти пункту **Погоджуюсь** і торкніться **ОК**.

3 **Gear** Торкніться ⋮ → **Знайти пристрій**. На пристрої Gear буде відображено поточне місце розташування мобільного пристрою. Щоб переглянути розташування на мапі, торкніться **Показати на карті**.

Налаштування

Вступ

Змінення налаштувань різноманітних функцій і програм. Можна персоналізувати Gear, вибравши різні опції налаштувань.

Персоналізація налаштувань

Торкніться **Налаштування** на екрані «Усі програми».

Стиль

Налаштуйте головний екран або екран «Усі програми», змінюючи різні елементи.

На екрані налаштувань торкніться **Стиль**.

Годинники

Зміна типу годинника, що відображається на екрані годинника.

На екрані налаштувань торкніться **Стиль** → **Годинники**.

- **Тип годинника**: вибір типу годинника.
- **Год.завж.увімк.**: відображення на пристрої Gear годинника, коли екран вимкнено.

Заставки

Зміна фонового кольору головного екрана. Також можна встановити зображення чи фотографію, збережені на пристрої Gear, як заставку для головного екрана.

На екрані налаштувань торкніться **Стиль** → **Заставки**.

Схема кольорів

Зміна фонового кольору екрана «Усі програми».

На екрані налаштувань торкніться **Стиль** → **Схема кольорів**.

Шрифт

Зміна розміру та типу шрифту.

На екрані налаштувань торкніться **Стиль** → **Шрифт**.

- **Стиль шрифту**: зміна типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту**: зміна розміру шрифту.

Виклик

Налаштування функцій виклику.

На екрані налаштувань торкніться **Виклик**.

- **Автопереадр. виклику**: налаштування Gear на переадресацію вхідних викликів мобільного пристрою на Gear.

Спосіб увімкнення цієї функції може різнитися залежно від оператора зв'язку.

- **Номер вих.викл.**: вибір пристрою, з якого виконуватиметься виклик.
- **Голосова пошта**:
  - **Номер голосової пошти**: введення номера для отримання доступу до послуг голосової пошти. Цей номер можна дізнатися в оператора зв'язку.
- **Голос. керув.**: встановлення відповіді на вхідні виклики або їх відхилення за допомогою голосових команд на пристрої Gear.
- **Визначник номера**: налаштування відображення вашого ідентифікатора номера під час здійснення вихідних викликів, щоб інші абоненти могли його побачити.
- **Очікування виклику**: надання дозволу на сповіщення про вхідні виклики під час поточного виклику.

Звук

Зміна налаштувань різноманітних звуків, відтворюваних на пристрої Gear.

На екрані налаштувань торкніться **Звук**.

- **Режим звуку**: вибір режиму відтворення звуків на пристрої Gear («Звук», «Вібрація», «Вимк. звук»).
- **Гучність**: регулювання гучності різноманітних звуків, як-от мультимедіа, звук дзвінка, звуки сповіщень і системні звуки.
- **Вібрація**: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Звуки дзвінка**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Сповіщення**: вибір звуку сигналу для сповіщення про певні події, такі як отримані повідомлення та пропущені виклики.
- **Звуки натис.**: відтворення звуків на пристрої Gear у разі вибору програми або опції на сенсорному екрані.

Дисплей

Зміна налаштувань дисплея.

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей**.

- **Яскравість**: регулювання яскравості дисплея.
- **Час очікув. екрана**: встановлення тривалості очікування Gear перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Пробудження екрана**:
  - **Годинник**: налаштування відображення годинника після пробудження пристрою Gear.
  - **Остан.екран**: налаштування відображення останньої відкритої сторінки після пробудження пристрою Gear.
- **Дата й час**: налаштування дати та часу на пристрої Gear вручну, якщо пристрій не під'єднано до мобільного пристрою.

Підключення

Персоналізація налаштувань для керування підключеннями до інших пристроїв або мереж.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення**.

Bluetooth

Персоналізація налаштувань для функції Bluetooth.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Гарнітура BT**: пошук гарнітури Bluetooth та її підключення до пристрою Gear.
- **Зробитивидимим**: дозвіл на відображення пристрою Gear у списку пристроїв на іншому пристрої, на якому здійснюється пошук пристроїв Bluetooth.

Мобільні мережі

Налаштування використання мереж.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Мобільні мережі**.

- **Мобільні мережі**:
  - **Авт.увімк./вимк.**: налаштування Gear на автоматичного підключення або відключення від мобільної мережі в залежності від підключення пристрою Gear до мобільного пристрою за допомогою Bluetooth.

    - Якщо Gear підключено до мобільного пристрою через Bluetooth, для заощадження заряду акумулятора буде вимкнено мобільну мережу Gear. Після цього на Gear не надходитимуть повідомлення та виклики, здійснені за номером телефону Gear.
    - Мобільну мережу Gear буде автоматично ввімкнено за лічені секунди, якщо підключення через Bluetooth не виявлено. Після цього вам надходитимуть повідомлення та виклики, здійснені за номером телефону Gear.

  - **Завжди ввімкнено**: налаштування під'єднання Gear до мобільних мереж.

    За увімкненої опції можна отримувати вхідні виклики і повідомлення на номери телефонів пристрою Gear і мобільних пристроїв. Використання цієї опції призводить до споживання більшого заряду акумулятора.

  - **Завжди вимкнено**: налаштування заборони на під'єднання Gear до мобільних мереж.

    За увімкненої опції не можна отримувати вхідні виклики і повідомлення на номер телефону пристрою Gear. Якщо пристрій Gear підключено до мобільного пристрою через Bluetooth, можна отримувати вхідні виклики або сповіщення з мобільного пристрою.

- **Мобільні дані**: налаштування використання на пристрої Gear послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Передача даних у роумінгу**: використання на пристрої Gear послуги передачі даних у роумінгу.
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і реєстрація мережі вручну.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу (APN).

Wi-Fi

Увімкнення функції Wi-Fi для з'єднання з мережею Wi-Fi. Ця функція доступна, якщо пристрій Gear не підключено до мобільного пристрою за допомогою Bluetooth.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Wi-Fi**.

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
- **Мережі Wi-Fi**: виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi.

Режим без зв'язку

Вимкнення всіх бездротових функцій пристрою Gear. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** та встановіть прапорець навпроти пункту **Режим без зв'язку**.

Використ. даних

Відстеження обсягу використаних даних.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Використ. даних**.

- **Мобільні дані**: налаштування використання на пристрої Gear послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Обм.на вик.даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Цикл використ.даних**: встановлення циклу скидання інформації для відстеження обсягу використання мобільних даних протягом певного періоду використання.
- **Дата початку**: налаштування дати початку циклу використання даних.
- **Використ. даних**: перегляд загального використання даних впродовж поточного циклу.

Розташування

Дозвіл програмам пристрою Gear використовувати інформацію про поточне розташування.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** та встановіть прапорець навпроти пункту **Розташування**.

Сповіщення

Відстеження різноманітних подій, таких як пропущені виклики або нові повідомлення, що надійшли на пристрій Gear та мобільний пристрій.

На екрані налаштувань торкніться **Сповіщення**.

- **Сповіщення**: налаштування отримання сповіщень від мобільного пристрою на пристрій Gear.
- **Перегляд списку**: відображення сповіщень на пристрої Gear у вигляді списку, розташованого зліва від екрана годинника.

Повідомлення

Вибір пристрою для надсилання повідомлень, якщо пристрій Gear під'єднано до мобільного пристрою. Ви можете налаштувати цю функцію під час використання з'єднання по мобільним мережам. Додаткову інформацію див. у розділі Мобільні мережі.

На екрані налаштувань торкніться **Повідомлення** → **Вихідний номер**.

Не турбувати

Відключити для Gear екран та звуки вхідних дзвінків або сповіщень, за винятком будильників.

На екрані налаштувань торкніться **Не турбувати** та встановіть прапорець навпроти пункту **Не турбувати**.

Подв.натиск.

Вибір програм, які потрібно запускати в разі подвійного натискання клавішу «Домашній».

На екрані налаштувань торкніться **Подв.натиск.** і виберіть потрібну опцію.

Блок.приват.дан.

Налаштування використання функції блокування приватних даних, якщо до пристрою Gear не під'єднано мобільний пристрій.

На екрані налаштувань торкніться **Блок.приват.дан.**

- **Блок.приват.дан.**: увімкнення або вимкнення функції блокування приватних даних за допомогою встановлення PIN-коду, який має містити принаймні чотири цифри. За допомогою PIN-коду можна розблокувати екран пристрою Gear у разі переривання з'єднання з мобільним пристроєм. Додаткову інформацію див. у розділі Налаштування блокування приватних даних.
- **Довідка**: відображення додатової інформації щодо використання функції блокування приватних даних.

Рухи

Увімкнення функції розпізнавання рухів і зміна налаштувань, що керують розпізнаванням рухів на пристрої Gear.

На екрані налаштувань торкніться **Рухи**.

- **Жест пробудження**: налаштування пробудження пристрою Gear, коли його беруть у руки, та відображення годинника або останньої сторінки, відкритої до того, як екран було вимкнено.
- **Вимкнути звук/пауза**: вимкнення звуку або призупинення відтворення медіафайлів на пристрої Gear у разі торкання долонею екрана.

Мова і введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

На екрані налаштувань торкніться **Мова і введення**.

Мова

Перегляд мови дисплея мобільного пристрою. Якщо пристрій Gear не під'єднано до мобільного пристрою через Bluetooth, мову дисплея можна задати вручну на пристрої Gear.

На екрані налаштувань торкніться **Мова і введення** → **Мова**.

Після встановлення підключення через Bluetooth між пристроєм Gear і мобільним пристроєм до пристрою Gear буде застосовано налаштування мови інтерфейсу, встановлені на мобільному пристрої.

Вибрати клавіатуру

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

На екрані налаштувань торкніться **Мова і введення** → **Вибрати клавіатуру**.

Налаштування клавіатури

Зміна налаштувань клавіатури Samsung.

На екрані налаштувань торкніться **Мова і введення** → **Налаштування клавіатури** → **Клавіатура Samsung**.

- **English (US)** / **Українська**: вибір розкладки клавіатури, яка буде використовуватися за замовчуванням для англійської мови.
- **Вибір мов введення**: вибір мов введення тексту.
- **Розумне введення**:
  - **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів англійською мовою на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.
  - **Персоналізовані дані**: налаштування на пристрої Gear розпізнавання слів, які зазвичай використовуються, для покращення результатів прогнозування.
  - **Автозаміна**: налаштування на пристрої Gear виправлення помилкових і неповних слів в разі дотику клавіші пробілу.
  - **Перша велика**: налаштування на пристрої Gear автоматичного введення великої літери після таких розділових знаків як крапка та знаки питання й оклику.
  - **Авт. відступ.**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої Gear.
  - **Авт. пунктуац.**: налаштування на пристрої Gear вставлення крапки в разі подвійного дотику клавіші пробілу.

- **Проведення по клавіатурі**:
  - **Немає**: вимкнення функції проведення по клавіатурі на пристрої Gear.
  - **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі пристрою Gear.
  - **Керування курсором**: увімкнення функції розумної-навігації по клавіатурі для переміщення курсора прокручуванням клавіатури.
- **Відгук при торканні клавіш**:
  - **Звук**: відтворення на пристрої Gear звуку в разі торкання клавіші.
  - **Попередній перегляд символів**: налаштування на пристрої Gear відображення збільшеного зображення кожної літери, до якої торкнулися.
- **Скинути налаштування**: скидання налаштувань клавіатури Samsung.

Реж.енергозбереж.

Активація режиму енергозбереження для заощадження заряду акумулятора шляхом обмеження функцій пристрою Gear. Додаткову інформацію див. у розділі Функція енергозбереження.

На екрані налаштувань торкніться **Реж.енергозбереж.** → **Увімк. реж.енергозбереж.**

Скинути Gear

Скидання налаштувань до стандартних заводських значень і видалення всіх даних. Стандартні програми не видалятимуться.

На екрані налаштувань торкніться **Скинути Gear**.

Підключення пристрою Gear до іншого мобільного пристрою

У разі першого підключення Gear до нещодавно придбаного мобільного пристрою або до іншого мобільного пристрою скиньте налаштування Gear. Скидання налаштувань Gear призведе до видалення даних з пам'яті пристрою. Після скидання налаштувань пристрій Gear можна підключити до іншого мобільного пристрою.

Відомості щодо Gear

Перегляд інформації про пристрій Gear.

На екрані налаштувань торкніться **Відомості щодо Gear**.

- **Про Gear**: відображення інформації стосовно пристрою Gear.
- **Налагодж. USB**: увімкнення або вимкнення режиму налагодження USB. Цей режим можна використовувати для розробки програм, підключивши пристрій Gear до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- **Звіт з діагностики**: надайте Samsung можливість збирати з Gear діагностичні дані та дані щодо використання для покращення надаваних послуг.
- **Налаштування SIM-карти**:
  - **Блокування PIN**: увімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Змінити PIN**: зміна PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM-карті.

Програма Samsung Gear

Samsung Gear

Вступ

За допомогою цієї програми можна персоналізувати налаштування та програми пристрою Gear, підключивши його до мобільного пристрою. Також нею можна скористатися для отримання доступу до функцій підключеного мобільного пристрою.

Торкніться **Samsung Gear** на екрані програм мобільного пристрою.

Деякі функції можуть бути недоступні залежно від типу підключеного мобільного пристрою.

Підключення нового пристрою Gear

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → ⋮ → **Пошук нових пристроїв** і виберіть пристрій.

Можна від'єднати використовуваний пристрій Gear від мобільного пристрою та під'єднати до нього інший пристрій Gear.

Персоналізація налаштувань Gear

Відображення інформації стосовно пристрою Gear і оновлення його програмного забезпечення.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear**, торкніться назви пристрою Gear і скористайтесь однією з наведених нижче функцій:

- **Підключитися** / **Відключити**: підключення або відключення пристрою Gear.
- **Перейменувати**: перейменування Gear.
- **Оновлення ПЗ**: оновлення програмного забезпечення Gear до останньої версії.
- **Назва моделі**: відображення відомостей стосовно моделі пристрою Gear.
- **Версія ПЗ**: переглянути відомості щодо версії Gear.

Стилі екрана оформлення

Заставки

Зміна фонового кольору головного екрана Gear. Установка зображення чи фотографії, збережених на мобільному пристрої, як заставки.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Стилі екрана оформлення** → **Заставки** та виберіть заставку для головного екрана. Вибрану заставку буде застосовано до головного екрана пристрою Gear.

Годинник

Змінення типів годинника, відображеного на екрані годинника.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Стилі екрана оформлення** → **Годинник** та виберіть потрібний тип годинника.

Музика

Автом.надсил.зап. на Gear

Передача списків композицій, збережених на мобільному пристрої, на пристрій Gear під час зарядження обох пристроїв.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Музика** → **Автом. надсил.зап. на Gear**.

Якщо на Gear недостатньо вільного місця, файли, які не встановлено як обрані, будуть видалятися, починаючи від найдавніших до найостанніших.

Надіслати записи на Gear

Передача музичних файлів, збережених на мобільному пристрої, на пристрій Gear.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Музика** → **Надіслати записи на Gear** → **Записи**, поставте галочки навпроти музичних файлів, а потім торкніться **Надіслати**.

Зображення

Передача файлів зображень, збережених на мобільному пристрої, на пристрій Gear.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Зображення**, поставте галочки навпроти файлів зображень, а потім торкніться **Готово**.

Сповіщення

Зміна налаштувань функції сповіщення. Відстеження різноманітних подій, таких як пропущені виклики або нові повідомлення, що надійшли на пристрій Gear та мобільний пристрій.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Сповіщення**, торкніться перемикача **Сповіщення**, щоб активувати їх, та оберіть або поставте галочку навпроти потрібних елементів.

- **Керування сповіщеннями**: вибір об’єктів, які мають надходити безпосередньо на пристрій Gear.
- **Обмеження сповіщень**: налаштуйте блокування пристроєм Gear сповіщень, які отримано при ввімкненому екрані мобільного пристрою.
- **Розумний перемикач**: налаштуйте відображення мобільним телефоном інформації, яка відображається на Gear, при піднятті мобільного пристрою.

- Ця функція доступна лише в разі ввімкнення екрана на пристрої Gear.
- Ця функція не підтримується на деяких мобільних пристроях.
- Якщо екран мобільного пристрою заблоковано, для перегляду додаткової інформації його спочатку потрібно розблокувати.

- **Перегляд списку**: відображення сповіщень на пристрої Gear у вигляді списку, розташованого зліва від екрана годинника.
- **Тип сповіщення**: вибір типу сповіщення.
- **Блокув. ввімкнення екрана**: налаштуйте пристрій Gear, щоб екран залишався вимкненим при отриманні сповіщень, крім вхідних викликів і будильників.

Samsung Gear Apps

Завантаження програм із веб-сайту **Samsung Gear Apps**.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps**.

Знайдіть по категорії та виберіть потрібну програму, щоб завантажити її.

Пошук мого Gear

Якщо ви забули, куди поклали пристрій Gear, програма Samsung Gear допоможе знайти його.

1 На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Пошук мого Gear**.

2 Торкніться **Запустити**.

На пристрої Gear буде відтворено звуки, а його екран буде ввімкнено. Перетягніть ❌ за межі великого кола на пристрої Gear, або торкніться **Стоп** на мобільному пристрої.

Перегляд розташування пристрою Gear

1 Торкніться ⋮ → **Увімк. спільний доступ до розташування**.

2 Позначте **Доступ до розташування**.

Якщо цю опцію не активовано, то Gear не зможе знайти мобільний пристрій, якщо тільки не встановлено з'єднання з ним по Bluetooth.

3 Коли з'явиться вікно з правовим повідомленням, поставте галочку навпроти пункту **Погоджуюсь** і торкніться **ОК**.

4 Торкніться клавіші «Назад», щоб повернутися на попередній екран.

5 Торкніться ⋮ → **Пошук Gear**. На мобільному пристрої відобразиться поточне розташування пристрою Gear. Щоб переглянути розташування на карті, торкніться **Показати на карті**.

Доступ до додаткових функцій

Якщо Gear підключено до мобільного пристрою за допомогою функції віддаленого підключення, то, торкнувшись ⋮, ви отримаєте доступ до наступних функцій:

- **Заблокувати Gear**: віддалене блокування Gear для попередження несанкціонованого доступу. Для розблокування з'єднайте Gear і мобільний пристрій по Bluetooth.
- **Скинути налаштування Gear**: віддалене видалення всієї особистої інформації, що зберігається на Gear. Після скидання інформацію не можна буде відновити; також не можна буде використовувати функцію «Пошук мого пристрою Gear».
- **Вимкнути спільний доступ до розташування**: запобігання надання спільного доступу до даних щодо розташування на пристрої Gear і мобільному пристрої.

Налаштування

Подв.нат.клав.«Домашній»

Вибір дій, які потрібно виконувати в разі подвійного натискання клавіші «Домашній» на пристрої Gear. За замовчанням **S Voice** запускається після подвійного натискання клавішу «Домашній».

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою виберіть **Samsung Gear** → **Налаштування** → **Подв. нат.клав.«Домашній»** і виберіть потрібну опцію.

Рухи

Виберіть функції розпізнавання рухів, які будуть використовуватися.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування** → **Рухи**.

- **Жест пробудження**: встановлення на Gear розпізнавання жестів для виведення Gear із режиму сну та відображення годинника або останньої сторінки, відкритої перед вимкненням екрана. Можна обрати, який екран демонструвати. Додаткову інформацію див. у розділі Дисплей.
- **Вимкнути звук/пауза**: вимкнення звуку вхідних дзвінків або будильників або призупинення відтворення медіафайлів на пристрої Gear у разі торкання долонею екрана.

Віддалене підключення

Налаштування віддаленого з'єднання пристрою Gear з мобільним пристроєм, коли неможливо з'єднати пристрої через Bluetooth. Додаткову інформацію див. у розділі Віддалене підключення.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування**, а потім поставте галочку навпроти пункту **Віддалене підключення**.

Доступ до розташування

Налаштування доступу до даних про розташування пристрою Gear з мобільного пристрою.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування**, а потім поставте галочку навпроти пункту **Доступ до розташування**.

Керування голосом

Використання голосової команди для відповіді на виклик або його відхилення в разі надходження виклику.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування**, а потім поставте галочку навпроти пункту **Керування голосом**.

Автопереадр. виклику

Налаштування Gear на переадресацію вхідних викликів мобільного пристрою на Gear.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування** → **Автопереадр. виклику** → **Увімкнути**.

Функцію переадресації викликів буде ввімкнено автоматично за відсутності підключення через Bluetooth між Gear і мобільним пристроєм, а також у разі віддаленого підключення Gear до мобільного пристрою за допомогою даних облікового запису Samsung і мобільної мережі Gear. Після підключення пристроїв через Bluetooth функцію переадресації викликів буде вимкнено автоматично.

- Залежно від оператора зв'язку для отримання доступу до цієї функції вам може знадобитися підписка для мобільного пристрою, а її використання може призвести до додаткових витрат.
- Спосіб увімкнення цієї функції може різнитися залежно від оператора зв'язку.

Автоблокування

Автоматичне блокування мобільного пристрою за допомогою пристрою Gear, якщо мобільний пристрій було від'єднано від пристрою Gear.

1 На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування**, а потім поставте галочку навпроти пункту **Автоблокування**.

2 Торкніться **Продовжити**, накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім торкніться **Продовжити**.

3 Ще раз накресліть зразок для підтвердження та торкніться **Підтвердити**.

4 Установіть резервний PIN-код, що використовуватиметься для розблокування екрана, якщо ви забудете малюнок.

Якщо Gear не вдається виявити, на мобільному пристрої автоматично вмикається блокування з використанням зразка.

Коли Gear буде знову виявлено, блокування з використанням зразка буде вимкнено.

Редагувати текст. шаблони

Додавання та редагування текстових шаблонів, які використовуються для відповідей на повідомлення.

1 На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування** → **Редагувати текст. шаблони**.

2 Виберіть шаблон, який потрібно відредагувати. Щоб додати інші шаблони, торкніться +.

3 Відредагуйте шаблон і торкніться **Зберегти**.

Установл. голос.даних TTS

Завантаження та встановлення голосових даних для синтезу мовлення.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування** → **Установл. голос.даних TTS**, а потім торкніться ↓ поряд із мовою.

Керування програмами

Керування налаштуваннями програм, установлених на пристрої Gear.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування** → **Керування програмами**, торкніться ⚙ поряд із програмою, а потім зробіть відповідні налаштування.

Видалити програми

Видалити програми, завантажені на Gear, можна через нього або через мобільний пристрій.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування** → **Видалити програми**, виберіть програму, а потім торкніться — поряд із програмою.

Резервне копіюв. і відновл.

Резервне копіювання збережених на пристрої Gear даних або відновлення даних резервного копіювання.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування** → **Резервне копіюв. і відновл.** → **Резервне копіювання даних** або **Відновити дані**.

Розширені екстрені повідомлення

Надсилання повідомлень про допомогу основним контактам із пристрою Gear.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування** → **Розширені екстрені повідомлення**.

- **Екстрені повідомлення**: надсилання повідомлень про допомогу з пристрою Gear в разі потрійного натискання клавіші «Домашній».
- **Основні контакти**: вибір або змінення одержувачів, яким надсилатимуться повідомлення про допомогу.

Ця функція не підтримується на деяких мобільних пристроях.

Безпека

Зміна налаштувань для захисту Gear.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою натисніть **Samsung Gear** → **Налаштування** → **Безпека**.

- **Невідомі ресурси**: надання Gear дозволу на встановлення програм із невідомих джерел.
- **Оновлення системи безпеки**: перевірка та завантаження на пристрій Gear оновлень безпеки.

Ліцензія відкритого ПЗ

Продивитися інформацію щодо ліцензії відкритого програмного забезпечення.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування** → **Ліцензія відкритого ПЗ**.

Версія програми

Подивитися інформацію щодо програми Samsung Gear.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою торкніться **Samsung Gear** → **Налаштування** → **Версія програми**.

Посібник користувача

Перегляд посібника користувача пристрою Gear.

На екрані «Усі програми» мобільного пристрою натисніть **Samsung Gear** → **Посібник користувача**.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися Gear.

Gear не вмикається

Gear не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор повністю перш ніж увімкнути Gear.

Пристрій Gear відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі використання захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час натискання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте Gear, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення Gear оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Gear не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій Gear не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, потрібно буде закрити програми або перезавантажити пристрій. Якщо Gear «зависає» й не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте клавішу «Домашній» не менше ніж 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані «Усі програми» торкніться **Налаштування** → **Скинути Gear** → **ОК**. Перед виконанням скидання налаштувань до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої Gear.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Інший пристрій Bluetooth не може знайти Gear

- Переконайтеся, що на пристрої Gear активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Скиньте установки Gear і спробуйте ще раз.
- Переконайтеся, що Gear та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Підключення Bluetooth не встановлено, або Gear і мобільний пристрій відключено

- Переконайтеся, що на обох пристроях увімкнено функцію Bluetooth.
- Переконайтеся у відсутності перешкод між пристроями, наприклад стін або електрообладнання.
- Переконайтеся, що на мобільному пристрої інстальовано останню версію програми Samsung Gear.
- Переконайтеся, що Gear та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Перезавантажте обидва пристрої та ще раз запустіть програму Samsung Gear на мобільному пристрої.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що Gear підключено до мобільного пристрою.
- Переконайтеся, що мобільний пристрій використовує потрібну стільникову мережу.
- Переконайтеся, що на мобільному пристрої не встановлено заборону викликів для номера телефону, який набирається.
- Переконайтеся, що на мобільному пристрої не встановлено заборону викликів для вхідного номера телефону.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не перекрито вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність або перейдіть в інше місце.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою Gear.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою Gear в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що Gear під'єднано до док-станції для зарядження, а також що док-станцію для зарядження правильно під'єднано до зарядного пристрою.
- Зверніться до сервісного центру Samsung для заміни акумулятора.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо пристрій Gear або акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Використання заряду акумулятора збільшується під час використання певних програм.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Gear гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій Gear може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на роботу чи термін служби Gear.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час підключення Gear до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із Gear.
- Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP встановлено пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що Samsung Kies встановлено на комп'ютері.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках Gear використовує мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої Gear, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на Gear. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на Gear.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпусу Gear

- Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2014

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.